



#### PARTS BOOK 사용법

본 PARTS BOOK은 현대씨즈올에서 생산,판매 G7 마린엔진에 관한 것으로써, 다음의 사용법을 반드시 숙지하셔서 본 부품 PARTS BOOK을 효율적으로 이용하시기 바랍니다.

본 PARTS BOOK 는 부품명, 부품번호 및 도해 페이지로 구성되어 있습니다.

열교환기

(1)

번호	부 품 번 호	부 품	<b>B</b> 0	모델 및 수량 ALL HD LD AUX AUX 300 350 300-01 300-02	합	비고
2	3	4		5	6	7

① 소그룹 이름: 목차 참조를 나타냅니다.

② 번 호: 도해 페이지의 분해도에 주어진 색인번호 입니다.

③ 부품 번호: 부품에 주어진 번호입니다.

④ 부 품 명: 부품의 명칭입니다.

⑤ 모델 및 수량: 해당 그룹에서 필요한 수량이 기재되어 있습니다.

ALL: 전 모델에 공통 적용

HD300 : 300마력 HEAVY DUTY 사양 LD350 : 350마력 LIGHT DUTY 사양

AUX300-C1: 300마력 AUXILIARY 사양(일반 보기)

AUX300-D2: 300마력 AUXILIARY 사양(발전 보기-60Hz)

⑥ 알 림: NA: 공급 불가함

OS: 오버 사이즈 부품 US: 언더 사이즈 부품 NS: 표시 하지 않음 NI: 삽화되어있지 않음

OPT : 옵션 부품 TBD : 추후 통보

C: 소모품

KIT: 오버홀 가스켓 키트

S: 별도 제공품

① 비 고: 추가 또는 참고사항 명기

● 본 책자에 수록된 내용은 폐사의 설계 변경에 따라 사전통보없이 변경 될 수 있습니다.

#### **HOW TO USE THE PARTS BOOK**

This catalog for parts is for G7 Marine Engine models manufactured by Hyundai SeasAll Co., Ltd. You are required to read and understand well the following "HOW TO USE" to efficiently use this PARTS BOOK.

This PARTS BOOK includes Chapter, part numbers and Description.

#### **HEAT EXCHANGER** ①

 NO
 PART NO.
 DESCRIPTION
 MODEL & QTY ALL HD 300 350 300-c1 300-b2
 NOTICE REMARKS

 ②
 ③
 ④
 ⑤
 ⑥
 ⑦

- (1) Name of sub-group: Reference Name to No. to the table of contents.
- Position Number
- (3) Given Number of a part
- (4) Part Name
- **⑤** MODEL&QTY: This refers to the number of pieces used.

**ALL: Applicable to All Model** 

HD300 : Applicable to 300PS Heavy duty rating engine LD350 : Applicable to 350PS Light duty rating engine

AUX300-C1 : Applicable to 300PS Auxiliary engine(General)
AUX300-D2 : Applicable to 300PS Auxiliary engine(GEN-60Hz)

6 NOTICE: NA: Not Available

OS : Oversize
US : Undersize
NS : Not shown
NI : Not Illustrated
OPT : Optional

**TBD: To be Determined** 

C: Consumables

KIT : Overhaul gasket kit S : Separately provided

- **7** Remarks : Supplementary or reference information is given in this column.
- The contents of this manual are subjet to change due to our design change with no prior notice.



#### 차 례 CONTENTS


엔진 시스템	ENGINE SYSTEM		
엔진 아세이	ENGINE ASSY		6
실린더 블록	CYLINDER BLOCK		8
크랭크샤프트 & 피스톤	CRANKSHAFT & PISTON		10
엔진 어태칭 파트	ENGINE ATTACHING PAR	RTS	12
플라이휠 하우징	FLYWHEEL HOUSING		14
실린더 헤드	CYLINDER HEAD		16
타이밍 시스템	TIMING SYSTEM		20
로커커버	ROCKER COVER		22
오일 팬 & 오일 펌프	OIL PAN & OIL PUMP		24
오일 배출 펌프	OIL EXTRACTION PUMP		26
워터 펌프	WATER PUMP		28
오일 필터 & 오일 쿨러	OIL FILTER & OIL COOLE	R	30
엔진 마운트 & 플라이휠 어댑터	ENGINE MOUNT & FLYW	HEEL ADAPTER	32
오일 레벨게이지 & 벤틸레이션	OIL LEVEL GAUGE & VEN	TILATION	34
벨트 커버	BELT COVER		38
엔진 오버홀 가스켓 키트	ENGINE OVERHAUL GAS	KET KIT	40
	FUEL SYSTEM		
연료 시스템		COURT FUEL LINE	
연료 필터 & 저압 연료 라인		SSURE FUEL LINE	
커먼 레일 & 고압 연료 라인		RESSURE FUEL LINE	
고압 연료 펌프 & 인젝터	HIGH PRESSURE FUEL P	UMP & INJECTOR	50
흡기 & 배기 시스템	INTAKE & EXHAUS	T SYSTEM	
흡기 매니폴드 & 에어 히터	INTAKE MANIFOLD & AIR	HEATER	52
배기 매드폴드 & 파이프	EXHAUST MANIFOLD & P	IPE	54
터보 차저	TURBOCHARGER		56



#### 차 례 CONTENTS

경식시스템	COOLING STSTEM		
해수펌프	SEA WATER PUMP		64
인터쿨러	INTERCOOLER		66
열교환기	HEAT EXCHANGER		68
냉각수 파이프 & 호스	COOLANT PIPE & HOSE		70
익스팬션 탱크	EXPANSION TANK		72
전기 시스템	ELECTRICAL SYSTE	M	
계기판	INSTRUMENT		74
와이어링	WIRING		76
이시유 & 센서	ECU & SENSOR		80
정션 박스	JUNCTION BOX & SWITCH		82
악셀 포지션 센서	ACCEL POSION SENSOE		84
알터네이터 & 스타터	ALTERNATOR & STARTER		86
lare	I/IT		
키트	KIT		
스페셜 틀 키트	SPECIAL TOOL KIT		88
엔진 오일	ENGINE OIL		90

#### 엔진 아세이 ENGINE ASSY

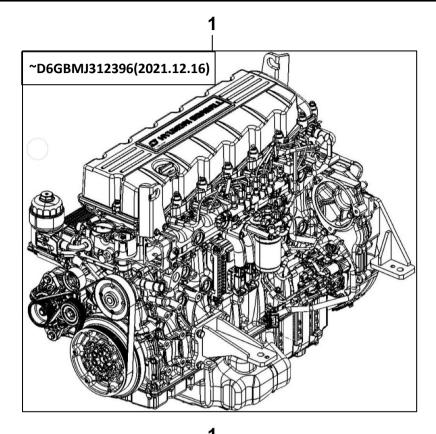



이 책자의 그림은 실제 부품과 다를 수 있습니다. The pictures in this manual may be different with actual parts.

#### 엔진 아세이 ENGINE ASSY


번호	부품번호	부 품 명		모델 및 수량 MODEL & QTY				알림	비고	
NO	PART NO.	DESCRIPTION	ALL				AUX 300-D2		NOTICE	REMARKS
1	00900-40000	엔진 아세이 A (G350) ENGINE ASSY A (G350)			01					
		엔진 아세이 B (G300/G300A) ENGINE ASSY B (G300/G300A)		01		01	01			

엔진 아세이 A 는


각페이지 '알림' 란에 표시("●") 된 부품들의 조합으로 이루어져 있습니다.

ENGINE ASSY A IS

CONSISTED OF ("●") MARKED ON NOTICE OF EACH PAGE.

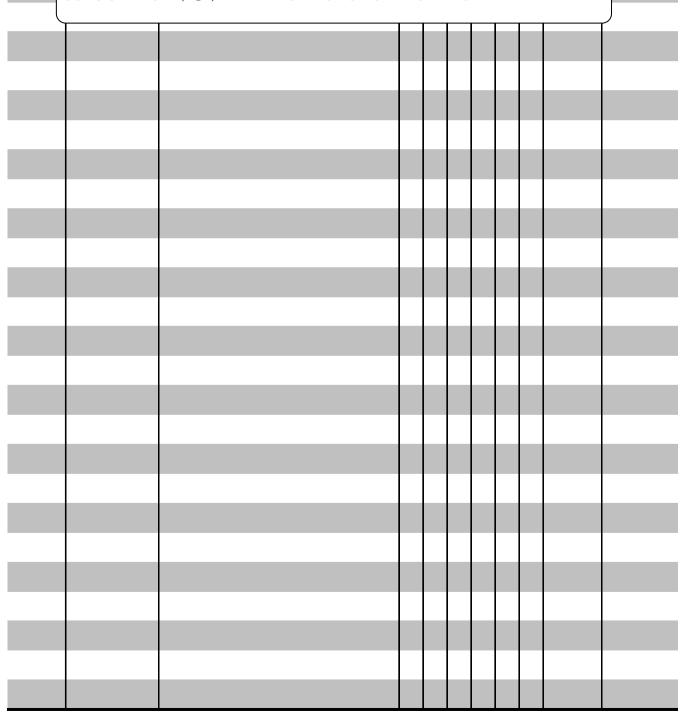

## 실린더 블록 CYLINDER BLOCK

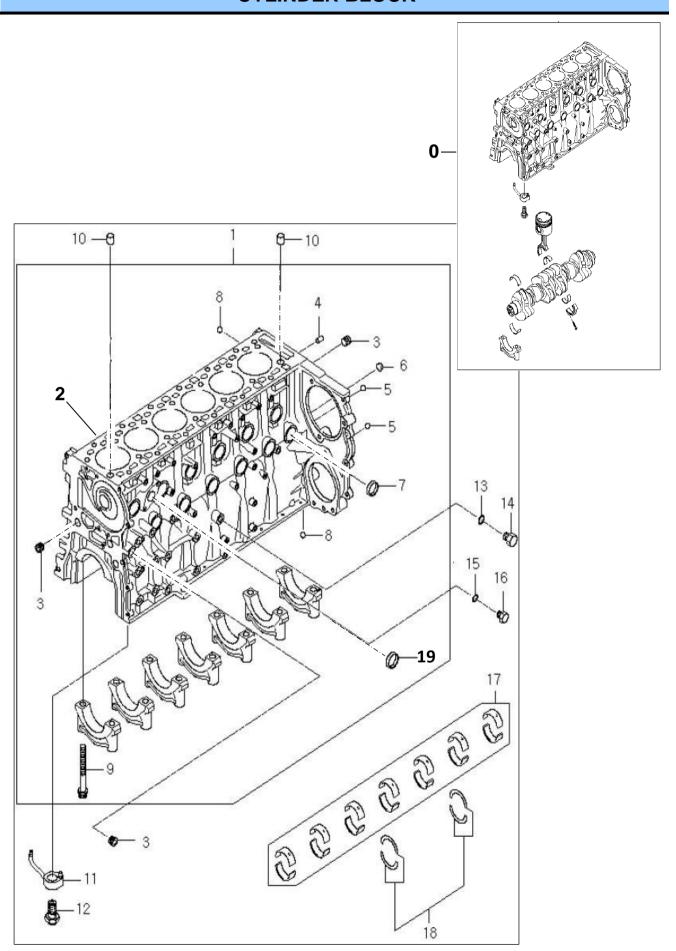

#### 실린더 블록 CYLINDER BLOCK

번호	부 품 번 호	부 품 명	MODEL & QTT		비고				
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300		AUX 300-D2		NOTICE	REMARKS
0	1 21000-52030	실린더 블록 토탈 아세이 TOTAL ASSY-CYLINDER BLOCK	01					•	"★" 포함 INC. "★"

실린더 블록 토탈 아세이 는

실린더 블록 및 크랭크샤프트 & 피스톤 페이지 '알림' 란에 표시("★") 된 부품들의 조합으로 이루어져 있습니다.


TOTAL ASSY-CYLINDER BLOCK IS

CONSISTED OF ("★") MARKED ON NOTICE OF CYLINDER BLOCK, CRANKSHAFT & PISTON PAGE.

1	21100-52030	실린더 블록 아세이 BLOCK ASSY-CYLINDER	01	П	Т	П	★, NA	2~9 포함 INC. 2~9
2	21111-52030	실린더 블록 BLOCK -CYLINDER	01				NA	
3	15717-21153	테이퍼 플러그 PLUG-TAPER	03					
4	14303-12240	다우웰 핀 PIN-DOWEL	02	Ш				
5	16011-16000	스틸 볼 BALL-STEEL	02					
6	15733-16000	씰링 캡 CAP-SEALING	01					
7	15733-40000	씰링 캡 CAP-SEALING	26					
8	16011-11000	스틸 볼 BALL-STEEL	03					
9	21114-52000	베어링 캡 볼트 BOLT-BEARING CAB	14					
10	21121-52000	다우웰 핀 PIN-DOWEL	02				*	
11	21150-52020	오일 젯 아세이 JET ASSY-OIL	06				*	
12	21140-52030	체크 밸브 아세이 VALVE ASSY-CHECK	06				*	
13	17512-16000	가스켓 GASKET	01				*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
14	21742-87000	드레인 플러그 PLUG-DRAIN	01				*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
15	17512-10000	가스켓 GASKET	01	Ш			*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
16	21722-41000	세트 스크류 SCREW-SET	01				*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
17	21020-52010	크랭크샤프트 베어링 세트 BEARING SET-CRANKSHAFT, STD	01	Ш			*	
18	21030-52000	크랭크 샤프트 스러스트 베어링 세트 BEARING SET-CRANKSHAFT THRUST	01				*	
19	15733-30000	씰링 캡 CAP-SEALING	01	Ш			*	D6GBMJ324605( 2022.02.17)~
			$\perp \perp$	Ш				
			$\perp \perp$	Ш				




#### 크랭크샤프트 & 피스톤 CRANKSHAFT & PISTON

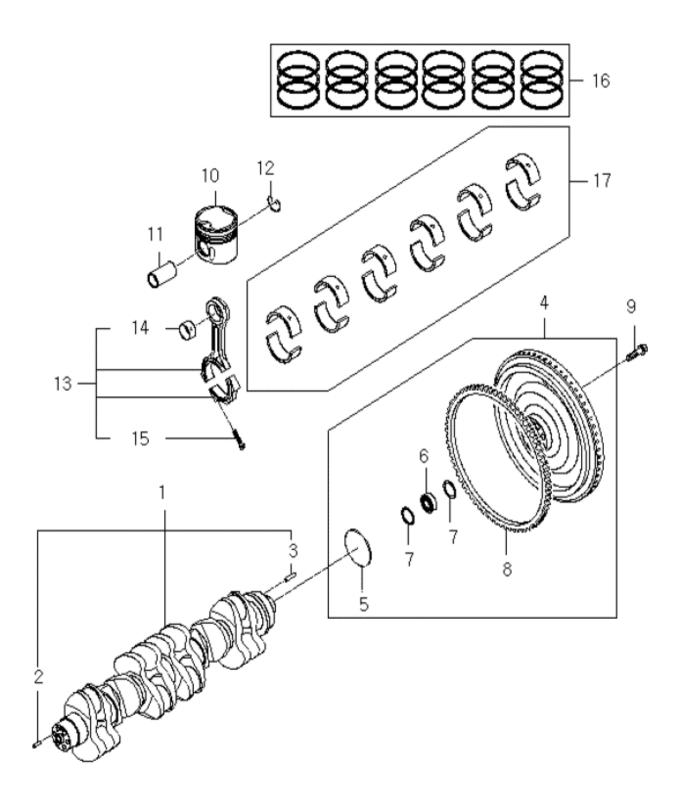

## 크랭크샤프트 & 피스톤 CRANKSHAFT & PISTON

	H T W =		모델 및 수량				량		비고
번호 NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명 DESCRIPTION		MO HD	DEL LD		AUX	알림 NOTICE	비고 REMARKS
		크랭크샤프트 아세이	ALL	300		300-C1	300-D2		
1		CRANKSHAFT ASSY	01					★ (NA)	2,3 포함 INC. 2,3
2	23131-52000	다우웰 핀 PIN-DOWEL	01						
3	14303-08350	다우웰 핀 PIN-DOWEL	01						
4	23200-52002 (23211-52002)	플라이 휠 아세이 FLYWHEEL ASSY	01					(NA)	5~8 포함 INC. 5~8
5	23242-52000	오링 O-RING	01						
6	23221-52000	볼 베어링 BEARING-BALL	01						
7	23243-52000	스냅링 RING-SNAP	01						
8	23212-52000	링기어 GEAR-RING	01						
9	23231-52000	플라이 휠 볼트 BOLT-FLYWHEEL	08						
10	23411-52300	스탠다드(A) 피스톤 PISTON-STD A	06					*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
	23411-52350	스탠다드(A) 피스톤 PISTON-STD A	06					*	D6GBMJ324605( 2022.02.17)~
11	23412-52000	피스톤 핀 PIN-PISTON	06					*	
12	23414-52001	스냅링 RING-SNAP	06					*	
13		커넥팅 로드 아세이 ROD ASSY-CONNECTING	06					★, NA (NA)	14,15 포함 INC. 14,15
	23510-52920		06						MARK "D" (2,061~2,080g)
	23510-52921		06						MARK "E" (2,081~2,100g)
	23510-52092		06						MARK "F" (2,101~2,120g)
	23510-52093		06						MARK "G" (2,121~2,140g)
	23510-52094		06						MARK "H" (2,141~2,160g)
	23510-52095		06						MARK "I" (2,161~2,180g)
	23510-52096		06						MARK "J" (2,181~2,200g)
14	23515-52020	컨넥팅 로드 부싱 BUSHING-CONNECTING ROD	06						
15	23513-52020	컨넥팅 로드 볼트 BOLT-CONNECTING ROD	12						
16	23040-52300	스탠다드 피스톤 링 세트 RING SET-PISTON, STD	01					*	~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
	23040-52400	스탠다드 피스톤 링 세트(6-기통) RING SET-PISTON, STD(6-CYLINDER)	01					★, NA	D6GBMJ324605( 2022.02.17)~
	23041-52400	스탠다드 피스톤 링 세트(1-기통) RING SET-PISTON, STD(1-CYLINDER)	06					★, NA	D6GBMJ324605( 2022.02.17)~
17	23060-52000	스탠다드 컨넥팅 로드 베어링 세트 BEARING SET-CONNECTING ROD, STD	01					*	


## 엔진 어태칭 파트 ENGINE ATTACHING PARTS

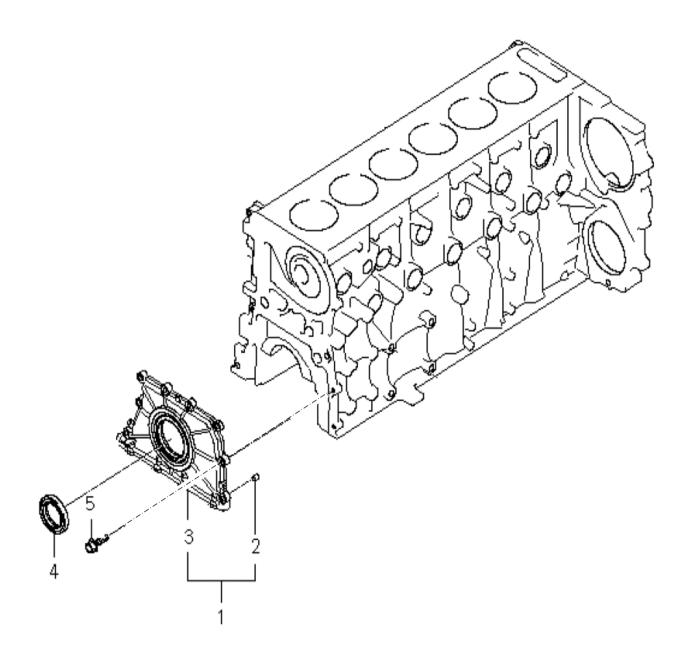

## 엔진 어태칭 파트 ENGINE ATTACHING PARTS

	ı		모델 및 수량					I	
번호	부 품 번 호	부 품 명					ੇਤ ਹੈTY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX 300-D2		REMARKS
1	21710-52000	프론트 커버 아세이	01	300	350	300-C1	300-D2	•	2,3 포함
2	14331-08090	COVER ASSY, FRONT 노크 부싱 BUSHING-KNOCK	02						INC. 2,3
3	21718-52000	프론트 커버 COVER, FRONT	01					NA	
4	21719-52000	프론트 오일 씰 OIL SEAL, FRONT	01					•	
5	11403-08253	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	08					•	


## 플라이휠 하우징 FLYWHEEL HOUSING

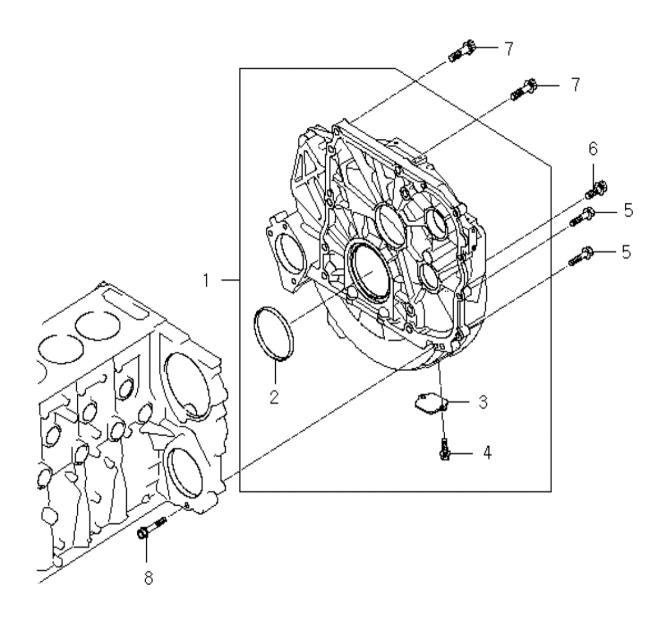

#### 플라이휠 하우징 FLYWHEEL HOUSING

–			모델 및 수량							
번호 NO	부품번호	부 품 명					QΤΥ	_	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2			
1		플라이 휠 하우징 아세이 HOUSING ASSY-FLYWHEEL	01						(NA)	2~4 포함 INC. 2~4
2	29122-52002	리어 오일 씰 SEAL-REAR OIL	01							
3	29131-52000	플레이트 PLATE	01							
4	11403-08143	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04							
5	11404-10453	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	05						•	
6	29114-52000	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	05						•	
7	29115-52000	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						•	
8	11404-10653	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						•	

# 실린더 헤드(1) CYLINDER HEAD(1)

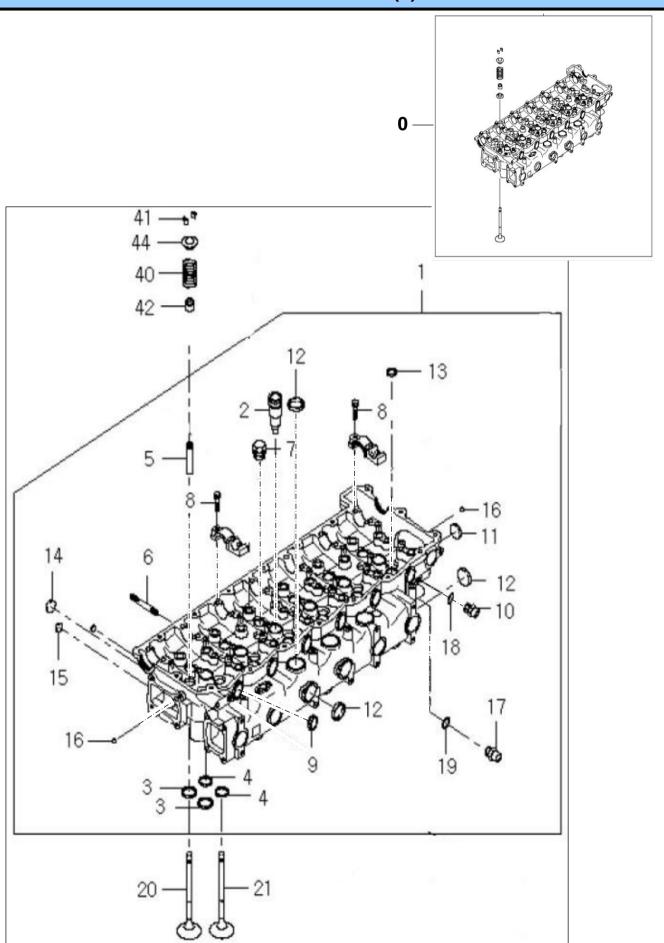


## 실린더 헤드(1) CYLINDER HEAD(1)

번호	부 품 번 호	부 품 명		모델 및 수량 MODEL & QTY		알림	비고		
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL			AUX 300-C1	AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
0	77000-57831	실린더 헤드 토탈 아세이 TOTAL ASSY-CYLINDER HEAD	01					•	"☆" 포함 INC. "☆"

실린더 헤드 토탈 아세이는 본 페이지 '알림' 란에 표시("☆") 된 부품들의 조합으로 이루어져 있습니다. TOTAL ASSY-CYLINDER HEAD IS CONSISTED OF ("☆") MARKED ON REMARKS OF THIS PAGE.

1	22100-52831 (22111-52831)	실린더 헤드 아세이 HEAD ASSY-CYLINDER	01	П	П	☆, NA (NA)	2~19 포함 INC. 2~19
2	22130-52800	인젝터 튜브 아세이 TUBE ASSY-INJECTOR	06			(1.11.1)	
3	22112-52010	흡기 밸브 시트 INSERT-VALVE SEAT, INT	12				
4	22113-52010	배기 밸브 시트 INSERT-VALVE SEAT,EX	12				
5	22114-5C000	밸브 가이드 GUIDE-VALVE	24				
6	22137-52000	배기 메니폴드 스터드 STUD-MANIFOLD,EXH	12				
7	22115-52000	씰링 플러그 PLUG-SEALING	06				
8	22155-52000	캠 캡 볼트 BOLT-CAM CAP	14				
9	22160-52000	오일 씰 SEAL-OIL	06				
10	15286-08001	컨넥터 CONNECTOR	01				
11	15733-35000	씰링 캡 CAP-SEALING	01				
12	15733-40000	씰링 캡 CAP-SEALING	13				
13	15733-22000	씰링 캡 CAP-SEALING	06				
14	15733-28000	씰링 캡 CAP-SEALING	05				
15	15733-20000	씰링 캡 CAP-SEALING	06				
16	16011-14000	스틸 볼 BALL-STEEL	02				
17	22180-52800	파이프 컨넥터 아세이 CONNECTOR PIPE ASSY	01				
18	17512-20000	가스켓 GASKET	01				
19	17512-14000	가스켓 GASKET	01				
20	22211-52100	흡기 밸브 VALVE-INTAKE	12			☆	
21	22212-52100	배기 밸브 VALVE-EXHAUST	12			☆	
40	22221-52010	밸브 스프링 SPRING-VALVE	24			☆	
41	22223-5C000	밸브 스프링 리테이너 락 LOCK-VALVE SPRING RETAINER	48			☆	
42	22224-5C000	밸브 스템 씰 SEAL-VALVE STEM	24			☆	
44	22226-5C000	밸브 스프링 리테이너 RETAINER-VALVE SPRING	24			☆	


# 실린더 헤드(2) CYLINDER HEAD(2)

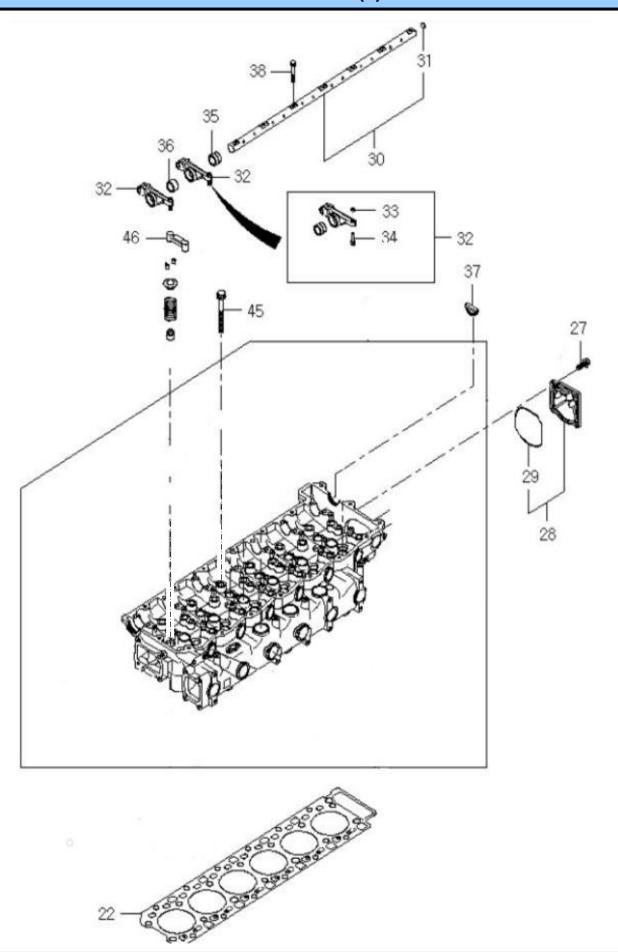

# 실린더 헤드(2) CYLINDER HEAD(2)

변호 PART NO. PESCRIPTION # ALL # 100 LS AWA AWA NOTICE REMARKS									1		
22 22311-52100 실린더 헤드 가스켓 GASKET-CYLINDER HEAD	<del></del>	부 품 번 호	부 품 명						,		
22 22311-52100 실린더 해드 가스켓 GASKET-CYLINDER HEAD 01	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	) AU	X AUX	(	NOTICE	REMARKS
27 11403-08163 BOLT-FLANGE 28 22170-52000 COVER ASSY-REAR 29 22121-52000 GOVER ASSY-REAR 30 24530-52000 로커 샤프트 아세이 SHAFT ASSY-ROCKER 31 15733-14000 로커 양아세이 ROCKER ARM ASSY OF CAP-SEALING 32 24510-52010 ROCKER ARM ASSY OF CAP-SEALING 33 24533-45010 NUT-ADJUSTING UTADJUSTING OF SPACER-ROCKER SHAFT,NO2 SPACER-ROCKER SHAFT,NO2 SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 36 24541-52000 로커 샤프트 스페이서, NO1 SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIG	22	22311-52100		01						●, KIT	
28 22170-52000 COVER ASSY-REAR	27	11403-08183		04						•	
29 22121-52000 GASKET-REAR COVER 로커 샤프트 아세이 SHAFT ASSY-ROCKER	28	22170-52000		01						•	
SHAFT ASSY-ROCKER 31 15733-14000	29	22121-52000	GASKET-REAR COVER	01							
32 24510-52010	30	24530-52000	SHAFT ASSY-ROCKER	01		L	L	L	L	•	
ROCKER ARM ASSY  33 24533-45010	31	15733-14000	CAP-SEALING	02							
33 24533-45010 NUT-ADJUSTING 12 12 34 22230-52010 어드저스팅 스크류 아세이 SCREW ASSY-ADJUSTING 12 35 24542-52000 로커샤프트 스페이서, NO2 SPACER-ROCKER SHAFT,NO2 36 24541-52000 로커샤프트 스페이서, NO1 SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 37 22153-52000 세미 서큐러 패킹 PACKING-SEMI CIRCULAR 38 22229-52000 플랜지 볼트 (M8X1.0) BOLT-FLANGE (M8X1.0) 45 22321-52002 실린더 헤드 볼트 BOLT-CYLINDER HEAD 26 34139-52010 밸브 브릿지	32	24510-52010	ROCKER ARM ASSY	12		L		ш		•	
SCREW ASSY-ADJUSTING 35 24542-52000 SCREW ASSY-ADJUSTING 로커샤프트 스페이서, NO2 SPACER-ROCKER SHAFT,NO2 36 24541-52000 SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 37 22153-52000 세미 서큐러 패킹 PACKING-SEMI CIRCULAR 38 22229-52000 BOLT-FLANGE (M8X1.0) 45 22321-52002 BOLT-CYLINDER HEAD  ### 보기 보드 (M8X1.0) BOLT-CYLINDER HEAD ### 보기 보드 (M8X1.0) #### 보기 보드 (M8X1.0) #### 보기 보드 (M8X1.0) #### 보기 보드 (M8X1.0) ####################################	33		NUT-ADJUSTING								
SPACER-ROCKER SHAFT,NO2 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05			SCREW ASSY-ADJUSTING								
SPACER-ROCKER SHAFT,NO1 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07			SPACER-ROCKER SHAFT,NO2							•	
38 22229-52000 PACKING-SEMI CIRCULAR 38 22229-52000 BOLT-FLANGE (M8X1.0) 45 22321-52002 BOLT-CYLINDER HEAD 46 24139-52010 밸브 브릿지			SPACER-ROCKER SHAFT,NO1				L			•	
36 22229-52000 BOLT-FLANGE (M8X1.0) 07 45 22321-52002 실린더 해드 볼트 BOLT-CYLINDER HEAD 26 46 24139-52010 밸브 브릿지			PACKING-SEMI CIRCULAR							•	
45 22321-32002 BOLT-CYLINDER HEAD 26 BOLT-CYLINDER HEAD 12 12			BOLT-FLANGE (M8X1.0)					Н			
			BOLT-CYLINDER HEAD								
	46	24139-52010		12						•	


## 타이밍 시스템 TIMING SYSTEM

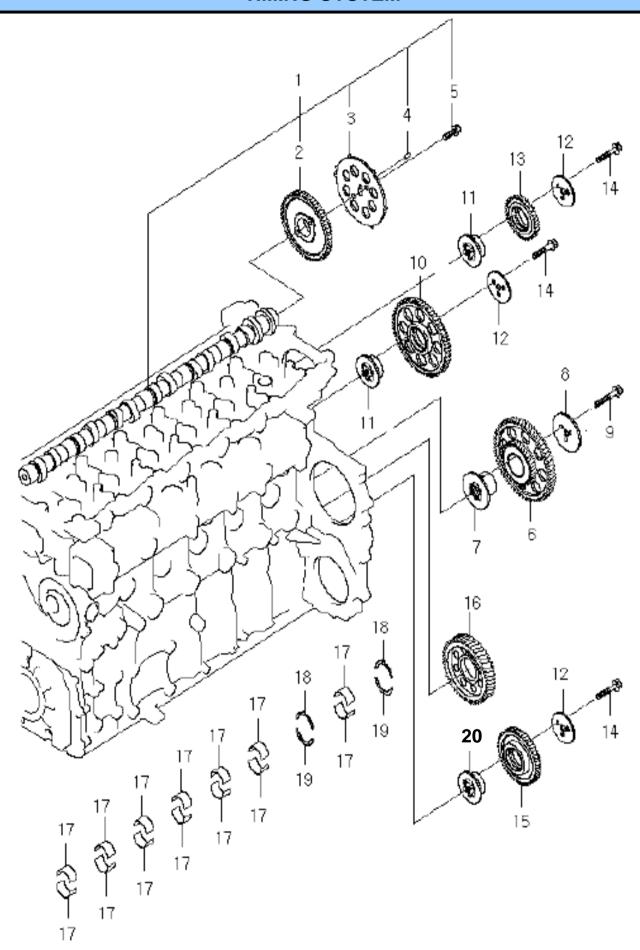

## 타이밍 시스템 TIMING SYSTEM

									T I	
번호 NO	부품번호	부 품 명		МО	DEI	. &	QTY	_	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300		AUX 300-C1	AUX 300-D2		NOTICE	REWARKS
1	24100-52010 (24110-52011)	캠샤프트 아세이 CAMSHAFT ASSY	01						(NA)	2~5 포함 INC. 2~5
2	24213-52000	캠샤프트 기어 GEAR-CAMSHAFT	01							
3	24214-52000	캠 센서 플레이트 PLATE-CAM SENSOR	01							
4	14303-06140	다우웰 핀 PIN-DOWEL	01							
5	11233-08203	와서 볼트 아세이 BOLT-WASHER ASSY	02							
6	24310-52000	아이들러 기어 아세이,A-B GEAR ASSY-IDLER,A-B	01						•	
7	24314-52000	아이들러 샤프트,A-B SHAFT-IDLER,A-B	01				Ш		•	
8	24315-52000	스러스트 와셔,A-B WASHER-THRUST,A-B	01						•	
9	11403-08603	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	03						•	
10	24320-52000	아이들러 기어 아세이,C GEAR ASSY-IDLER,C	01						•	
11	24324-52000	아이들러 샤프트,C SHAFT-IDLER,C	02						•	
12	24325-52000	스러스트 와셔,C WASHER-THRUST,C	03						•	
13	24330-52000	아이들러 기어 아세이,D GEAR ASSY-IDLER,D 플랜지 볼트(M8X42)	01						•	
14	24326-52000	들면지 돌드(M8X42) BOLT-FLANGE(M8X42) 아이들러 기어 아세이,E	09						•	
15	24340-52000	GEAR ASSY-IDLER,E	01						•	
16	24350-5C000	크랭크샤프트 기어 GEAR-CRANKSHAFT 캠샤프트 베어링	01						•	
17	21181-52000	BEARING-CAMSHAFT	14						•	
18	24612-52000	캠샤프트 스러스트 플레이트,상부 PLATE-CAMSHAFT THRUST,UPR	02						•	
19	24611-52000	캠샤프트 스러스트 플레이트,하부 PLATE-CAMSHAFT THRUST,LWR	02						•	
20	24334-52000	아이들러 샤프트 아세이,E SHAFT ASSY-IDLER,E	01						•	


#### 로커 커버 ROCKER COVER

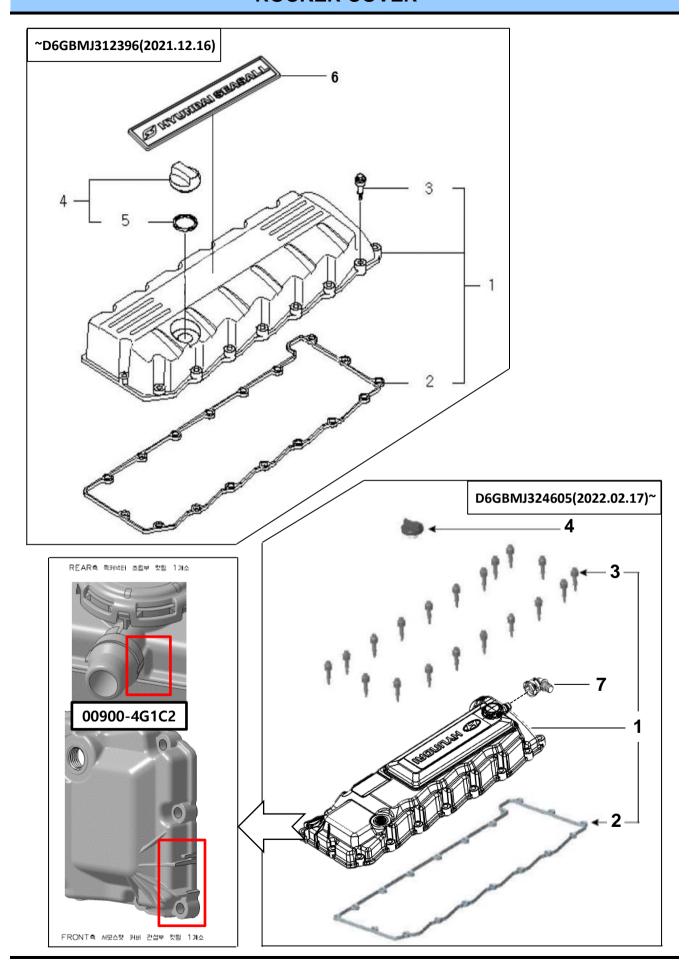

#### 로커 커버 ROCKER COVER

		L	모델 및 수량						
번호 NO	부품번호	부 품 명		_			ΣΤΥ	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
1	22420-52020 (22421-52020)	로커 커버 아세이 COVER ASSY-ROCKER	01					•	2,3 포함(INC. 2,3), ~D6GBMJ312396
	00900-4G1C2	로커 커버 아세이 COVER ASSY-ROCKER	01					•, NA	2,3,7 포함(INC. 2,3,7), D6GBMJ324605~
	00900-4G1C2	로커 커버 아세이 COVER ASSY-ROCKER	01						22400-52000 수정 Rework22400-52000
2	22445-52020	로커 커버 가스켓 GASKET-ROCKER COVER	01					KIT	
3	22450-52010	와셔 볼트 아세이 BOLT-WASHER ASSY	19						~D6GBMJ31239 6(2021.12.16)
	22450-52020	와셔 볼트 아세이 BOLT-WASHER ASSY	19						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
4	26510-26620	오일 필러 캡 CAP-OIL FILLER	01					•	5 포함(INC. 5)
5	26502-22600	패킹 PACKING	01						
6	00900-4G1C0	엠블렘 커버 COVER_EMBLEM	01					•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
7	22436-52000	퀵 컨넥터 QUICK-CONNECTOR	01					●, NA	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
		QUON-CONNECTOR							,


## 오일 팬 & 오일 펌프 OIL PAN & OIL PUMP

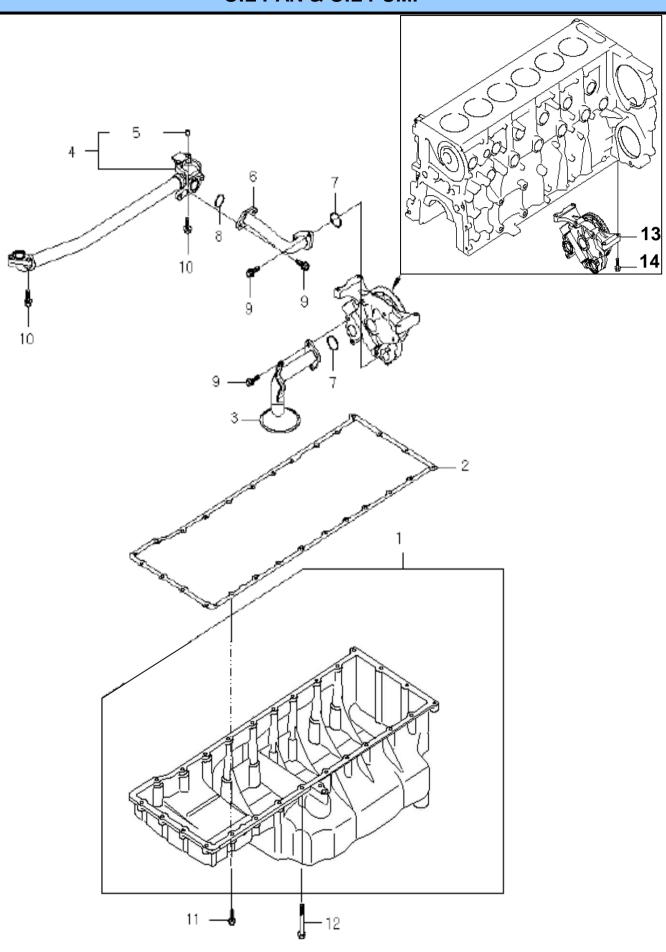

## 오일 팬 & 오일 펌프 OIL PAN & OIL PUMP

<u></u> 번호	부 품 번 호	부 품 명 DESCRIPTION	T			및 수		알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.		ALL	HD	LD	AUX	QTY AUX		
1	21510-52060	오일 팬 아세이	01	300	350	300-C1	300-D2		~D6GBMJ312396
·	21510-52052	PAN ASSY-OIL 오일 팬 아세이	01						(2021.12.16) D6GBMJ324605
2	21531-52000	PAN ASSY-OIL 오일 팬 가스켓	01					•, KIT	(2022.02.17)~
3	26240-52000	GASKET-OIL PAN 오일 스트레이너 아세이	01					•	
4	26270-52010	STRAINER ASSY-OIL 오일 파이프 아세이	01					•	5 포함(INC. 5)
5	14331-08090	PIPE ASSY-OIL 노크 부싱	01						
6	26260-52000	BUSHING-KNOCK 오일 파이프 아세이	01					•	
7	26261-52000	PIPE ASSY-OIL 오링	02					•, KIT	
8	26262-52000	O-RING 오링	01					●, KIT	
9	11403-08223	O-RING 플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	07					•	
10	11403-08353	BOLT-FLANGE 플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04					•	
11	11403-08323	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	14					•	
12	11403-08406KA	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	12					•	
13	26100-52830	오일 펌프 아세이 PUMP ASSY-OIL	01					•	
14	11403-08351	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04					•	


## 오일 배출 펌프 OIL EXTRACTION PUMP

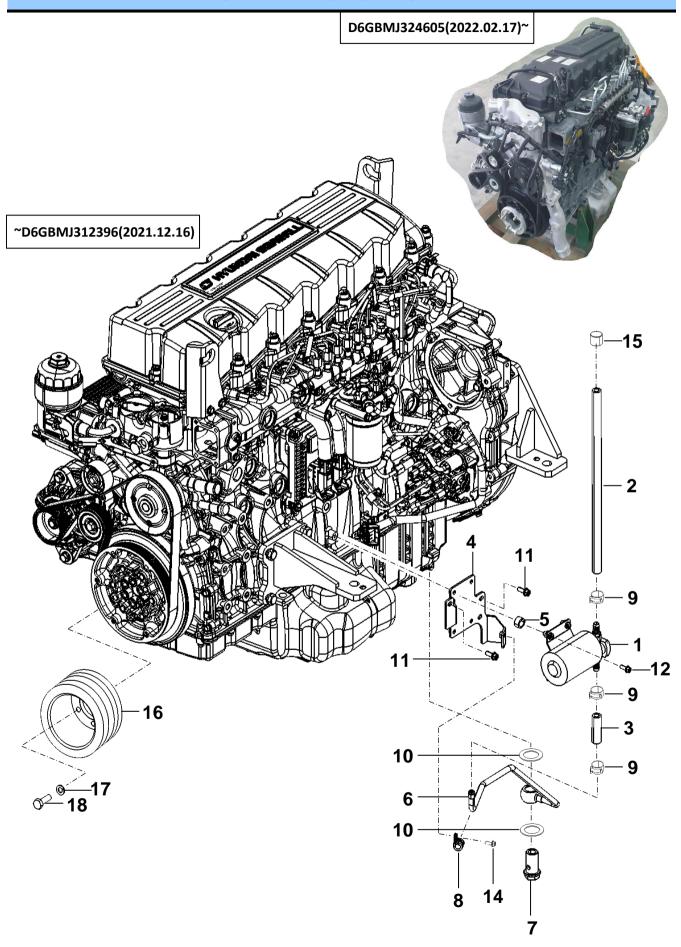

## 오일 배출 펌프 OIL EXTRACTION PUMP

	모델 및 수량							Г	
번호	부 품 번 호	부 품 명					ੁਤ QTY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	LID	LD	_	AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
1	00340-6L160	오일 배출 펌프 OIL EXTRACTION PUMP	01	300	000		000 52		
2	00340-4G131	오일 배출 펌프 아웃렛 호스(2M) HOSE_OIL_EXTRACT. PUMP,OUTLET(2M)	01						
3	26743-84300	오일 배출 펌프 인렛 호스 HOSE-OIL RETURN, C	01						55mm
4	00340-4G150	오일 배출 펌프 브라켓 BRKT_OIL_EXTRACTION PUMP	01						
5	00340-4G1B1	오일 배출 펌프 부쉬 BUSH_OIL_EXTRACTION_PUMP	04						
6	00340-4G140	오일 배출 펌프 인렛 파이프 PIPE_OIL_EXTRACTION_PUMP,INLET	01						
7	00340-4G1J0	아이 조인트 볼트 BOLT_EYE JOINT	01						
8	90SR15-01204	CLAMP	01						
9	14720-18006B	호스 클립 CLIP-HOSE	03						
10	21513-52000	가스캣 GASKET 플랜지 볼트	02						
11	11403-08186KA	들면서 돌드 BOLT-FLANGE 플랜지 볼트	03						
12	11403-06306K	BOLT-FLANGE	04						
14	11403-06146K	BOLT-FLANGE 호스 캡, 오일출구부	01						
15	00340-6L121	CAP_HOSE_OIL_OUTLET 풀리-프론트PTO	01						
16	00130-4G1P1	PULLEY-FPTO 스프링 와셔	01						
17 18	13602-10001 74102-10356	SPRING-WASHER 육각 볼트	06						
10	74102-10356	BOLT-HEX	00						


#### 워터펌프 WATER PUMP

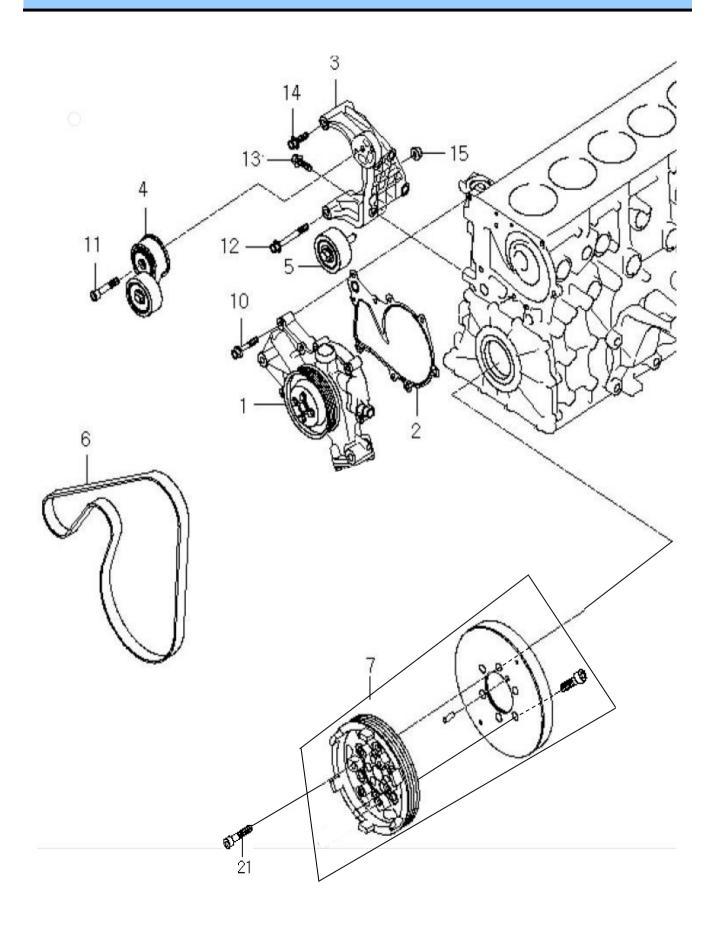

#### 워터펌프 WATER PUMP

	1	I WATER TOIM	Т	<u>-</u>	) 덴	및 수	: 랻	1	
번호	부 품 번 호	부 품 명					QTY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300			AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
1	25100-52802	워터 펌프 아세이 PUMP ASSY-WATER	01					•	
2	25126-52000	워터 펌프 가스켓 GASKET-WATER PUMP	01					●, KIT	
3	25260-52000	알터네이터 브라켓 아세이 BRKT ASSY-ALTERNATOR	01			L		•	
4	25257-52000	오토 텐셔너 TENSIONER-AUTO	01					•	
5	25216-48000	아이들러 풀리 IDLER PULLEY	01		L	L	L	•	
6	25210-52000	보이 리브드 벨트 V-RIBBED BELT (W/O A/CON)	01					●, C	
7	23130-52200	크랭크샤프트 풀리 아세이 PULLEY ASSY-CRANKSHAFT	01			L		•	
10	11403-08453	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	09					•	
11	11703-10603	내육각 볼트 BOLT-HEXAGON SOCKET HEAD 플랜지 볼트	01					•	
12	11404-12303A	BOLT-FLANGE 플랜지 볼트	01					•	
13	11404-10353	BOLT-FLANGE	04			L		•	
14	11403-12403	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01					•	
15	13396-12003	플랜지 너트 NUT-FLANGE 크랭크샤프트 풀리 볼트	01					•	
21	23127-52000	BOLT-CRANKSHAFT PULLEY	06					•	
			Г		Г	Г			
				L					


## 오일 필터 & 오일 쿨러 OIL FILTER & OIL COOLER

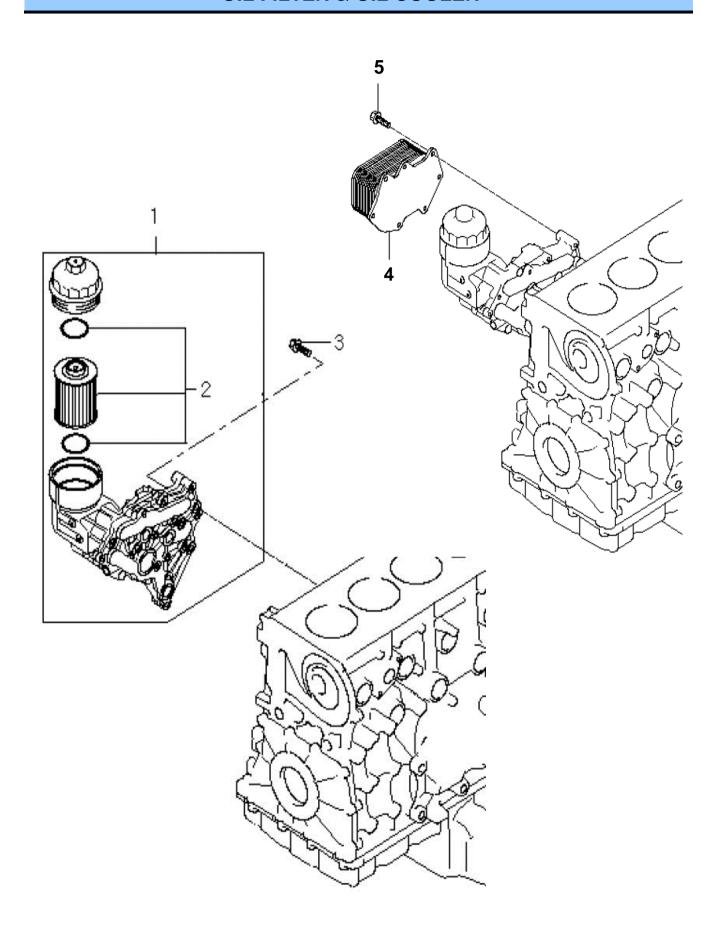

## 오일 필터 & 오일 쿨러 OIL FILTER & OIL COOLER

번호	부 품 번 호	부 품 명	모델 및 수량 MODEL & QT				알림	비고	
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD		AUX		REMARKS
1	26310-52020	오일 필터 아세이 OIL FILTER ASSY	01	300	330	300-01	300-02	•	2 포함 INC. 2
2	26325-52003	엘리먼트 세트 키트 ELEMENT SET KIT	01					С	110.2
3	11403-08453		06					•	
4	26420-52800	오일 쿨러 아세이 COOLER ASSY-OIL	01					•	
5	11403-08453	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	07					•	
		SOLI I E WOL							


#### 엔진 마운트 & 플라이휠 어댑터 ENGINE MOUNT & FLYWHEEL ADAPTER

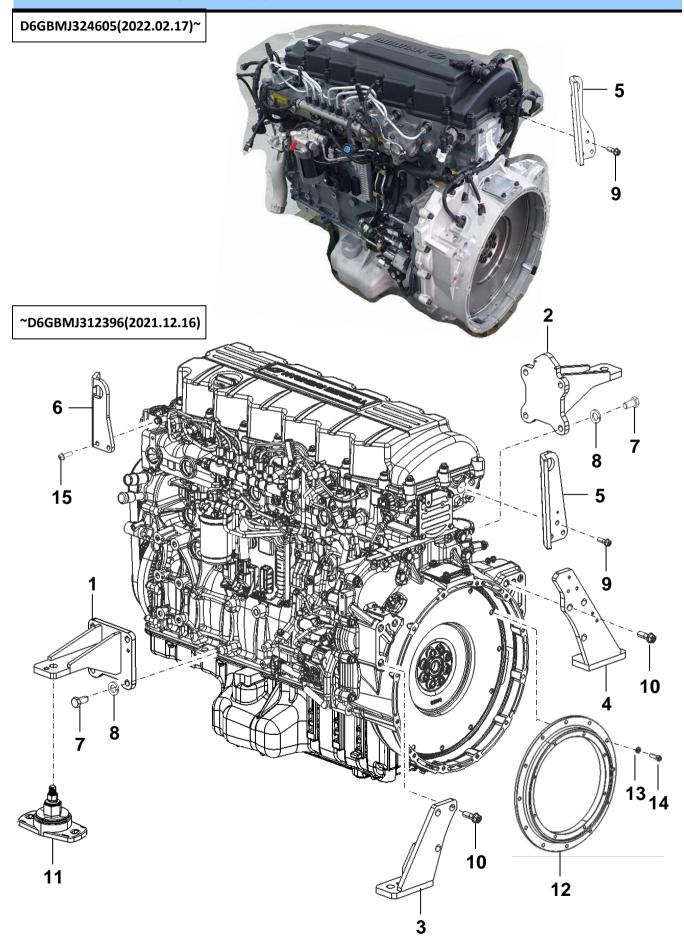

#### 엔진 마운트 & 플라이휠 어댑터 ENGINE MOUNT & FLYWHEEL ADAPTER

변호 부품변호 PART NO. DESCRIPTION ALL HD AUX AUX 350 AUX AUX 350 AUX 350 AUX AUX AUX 350 AUX AUX AUX 350 AUX AUX AUX 350 AUX AUX AUX 350 A		I									
1 00940-4G150		. – –	· — —								비고
1 00940-4G150 엔진 써포트 브라켓(전방, 좌측) ENGINE SUPT BRKT_FRT,LH 엔진 써포트 브라켓(전방, 우측) ENGINE SUPT BRKT_FRT,RH 에진 새포트 브라켓(주방, 좌측) ENGINE SUPT BRKT_FRT,RH 에진 새포트 브라켓(후방, 좌측) ENGINE SUPT BRKT_FRT,RH 에진 생모트 브라켓(후방, 좌측) ENGINE SUPT BRKT_RR,LH 에진 생기 문제(전망, 우축) ENGINE SUPT BRKT_RR,LH 에진 생기 문제(전망, 우축) ENGINE SUPT BRKT_RR,RH 에진 생기 문제(전망, 무축) ENGINE SUPT BRKT_RR,RH 에진 생기 문제(전망, 무축) ENGINE HANGER_RR,RH 에진 행어(후방, 우축) ENGINE HANGER_RR,RH 에진 행어(후방, 우축) ENGINE HANGER_RR,RH 에진 행어(전방, 좌측) ENGINE HANGER_FRT,LH 에진 행어(전방, 좌측) ENGINE HANGER_FRT,LH 에진 행어(전망, 좌측) ENGINE HANGER_FRT,LH 에진 행어(전망, 좌측) ENGINE HANGER_FRT,LH 에진 행어(전망, 좌측) ENGINE HANGER_FRT,LH 에진 를라지 볼트 BOLT-HEX	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL						NOTICE	REMARKS
2 00940-4G151	1	00940-4G150		01						•	
10 00940-4G153	2	00940-4G151	ENGINE SUPT BRKT_FRT,RH	01						•	
10 00940-4G153 ENGINE SUPT BRKT_RR,RH 01 01 00940-4G154 인진 행어(후방, 우축) ENGINE HANGER_RR,RH 01 01 00940-4G155 ENGINE HANGER_RR,RH 08 08 00 00940-4G155 ENGINE HANGER_FRT,LH 08 08 00 00940-4G156 ENGINE MOUNT INSULATOR 06 00940-4G159 ENGINE MOUNT INSULATOR 0940-4G159 ENGINE MOUNT INSULATOR 0940-4G159 ENGINE MOUNT INSULATOR 09540-4G1J2 ENGINE MOUNT INSULATOR 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	3	00940-4G152	ENGINE SUPT BRKT_RR,LH	01						•	
10 0940-4G154 ENGINE HANGER_RR,RH 01 01 00940-4G15A ENGINE HANGER_RR,RH 01 01 00940-4G155 ENGINE HANGER_RR,RH 01 01 00940-4G155 ENGINE HANGER_FRT,LH 6차 2	4	00940-4G153	ENGINE SUPT BRKT_RR,RH	01						•	
6 00940-4G155	5	00940-4G154	ENGINE HANGER_RR,RH	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
8 00940-4G153 ENGINE HANGER_FRT,LH 영국 볼트 BOLT-HEX 8 51000-14306 WASHER 9 11404-10256K 플랜지 볼트 BOLT-FLANGE BOLT-FLANGE BOLT-FLANGE BOLT-FLANGE BOLT-FLANGE MIGNALSPX42.5) BOLT-FLANGE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G159 ENGINE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G1J2 무라이힐 아답터 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 13 51000-10023 C프링 와서 SPRING-WASHER 12 MIX INSULATOR 12 01차 INSULATOR 12 01차 INSULATOR 12 01차 INSULATOR 12 01		00940-4G15A	ENGINE HANGER_RR,RH	01						•	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
8 51000-14306 BOLT-HEX 스프링 와서 WASHER 9 11404-10256K 플랜지 볼트 BOLT-FLANGE 플랜지 볼트(M16x1.5Px42.5) BOLT-FLANGE(M16x1.5Px42.5) 06 06 DOPT, S	6	00940-4G155	ENGINE HANGER_FRT,LH	01						•	
8 31000-14308 WASHER 9 11404-10256K 플랜지 볼트 BOLT-FLANGE 9 11404-10256K 플랜지 볼트(M16×1.5P×42.5) 03 9 06 10 21825-7C000 BOLT-FLANGE(M16×1.5P×42.5) 06 11 00940-4G159 엔진 마운트 인슐레이터 ENGINE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G1J2 무라이휠링 아답터 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 13 51000-10023 SPRING-WASHER 12 01 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7	74101-14356	BOLT-HEX	08						•	
9 11404-10250N BOLT-FLANGE 103 10 21825-7C000 BOLT-FLANGE(M16x1.5Px42.5) BOLT-FLANGE(M16x1.5Px42.5) 06 11 00940-4G159 MZ 마운트 인슐레이터 ENGINE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G1J2 플라이윌링아답터 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 13 51000-10023 스프링와서 SPRING-WASHER 14 72122-10306 엔지 볼트 WRENCH-BOLT 12 1404-10253 플랜지볼트 02			WASHER							•	
11 00940-4G159 BOLT-FLANGE(M16x1.5Px42.5) 11 00940-4G159 엔진 마운트 인슐레이터 ENGINE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G1J2 플라이윌링 아답터 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 13 51000-10023 SPRING-WASHER 14 72122-10306 엔치 볼트 WRENCH-BOLT 15 11404-10253 플랜지 볼트			BOLT-FLANGE							•	
12 00940-4G139 ENGINE MOUNT INSULATOR 12 00920-4G1J2 플라이휠링 아답터 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 01			BOLT-FLANGE(M16x1.5Px42.5)							•	
12 00920-43 132 FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2) 01			ENGINE MOUNT INSULATOR							OPT, S	
13 \$1000-10023 SPRING-WASHER 14 72122-10306 렌치 볼트 WRENCH-BOLT 15 11404-10253 플랜지 볼트 02			FLYWHEEL RING ADAPTER(SAE 11-1/2)							•	
14			SPRING-WASHER								
12 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4			WRENCH-BOLT							•	
	15	11404-10253		02						•	

## 오일 레벨 게이지 & 벤틸레이션 (1) OIL LEVEL GAUGE & VENTILATION (1)

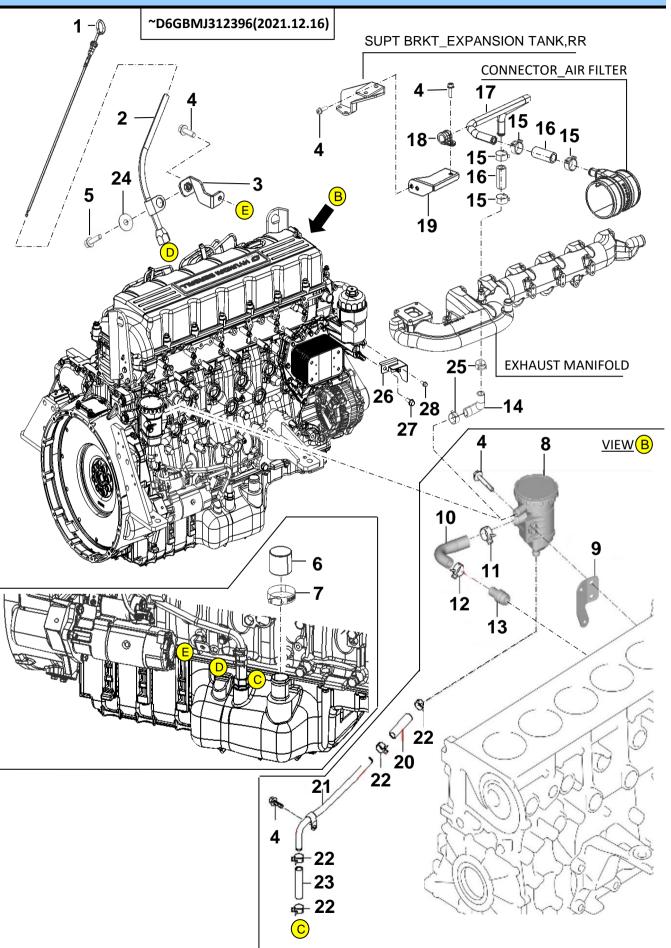


# 오일 레벨 게이지 & 벤틸레이션 (1) OIL LEVEL GAUGE & VENTILATION (1)

번호	부 품 번 호	부 품 명	모델 및 수량 부 품 명 MODEL & QTY				<u> </u>	임	비고	
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD		AUX		TICE	
1	00900-4G1G0	오일 레벨 게이지 스틱 STICK_OIL LEVEL GAUGE	01	300	330	300-01	300-02		•	
2	00900-4G140	오일 레벨 게이지 가이드 GUIDE_OIL_LEVEL GAUGE	01						•	
3	00900-4G150	SUIDE_OIL_LEVEL GAUGE 오일레벨 게이지 가이드 브라켓 GUIDE BRKT-OIL LEVEL GAUGE	01						•	
4	11403-08186K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	08						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
5	11293-08206K	스프링(평면 와셔) 와셔 볼트 BOLT-SPRING (PLAIN WASHER)	01						•	,
6	00900-4G120	오일팬 상부 니플 엔드 플러그, END PLUG_OIL_OILPAN UPR NIPPLE	01						•	
7	90W12-06004	클램프 CLAMP	01						•	
8	26710-52800	오일 세퍼레이터 MULTI OIL SEPARATOR	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
9	26735-52800	CCV 브라켓 BRACKET,CCV	01				П		•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
10	26741-52800	블로바이 호스 HOSE-BLOW BY	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
11	14720-30006S	호스 클립 CLIP-HOSE	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
12	14720-28006S	호스 클립 CLIP-HOSE	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
13	26744-52800	컨넥터 CONNECTOR	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
14	00500-4G131	CCV가스 호스, 세퍼레이터 출구부 HOSE_GAS_CCV,SEPARATOR,OUTLET	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
15	14720-22006B	호스 클립 CLIP-HOSE	04						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
16	00500-4G130	CCV가스 호스, 터보차저 입구부 HOSE_GAS_CCV_TC,INLET	02						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
17	00500-4G144	CCV 파이프, 에어필터 커넥터 입구부 PIPE_CCV_AIR FILTER CONNECTOR,INLET	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
18	90SR20-02004	클램프 리테이닝 CLAMP_RETAINING	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
19	00500-4G153	CCV 파이프 브라케트 BRKT_CCV PIPE	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
20	26731-52010	오일 드레인 호스,B HOSE-OIL DRAIN,B	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
21	26750-52800	오일 드레인 파이프 아세이 PIPE ASSY-OIL DRAIN	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
22	14720-23006B	호스 클립 CLIP-HOSE	04						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
23	26731-52800	오일 드레인 호스 HOSE-OIL DRAIN	01						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
24	50000-08153L	와셔 - SUS <b>WASHER_SUS</b>	01						•	
25	14720-24006B	호스 클립 CLIP-HOSE	02						•	~D6GBMJ312396 (2021.12.16)
26	00900-4G156	브라켓_오일 압력 센더 BRKT_OIL PRESSURE SENDER	01						•	
27	11404-10166K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						•	
28	11403-06126K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						•	

# 오일 레벨 게이지 & 벤틸레이션 (2) OIL LEVEL GAUGE & VENTILATION (2)


D6GBMJ324605(2022.02.17)~

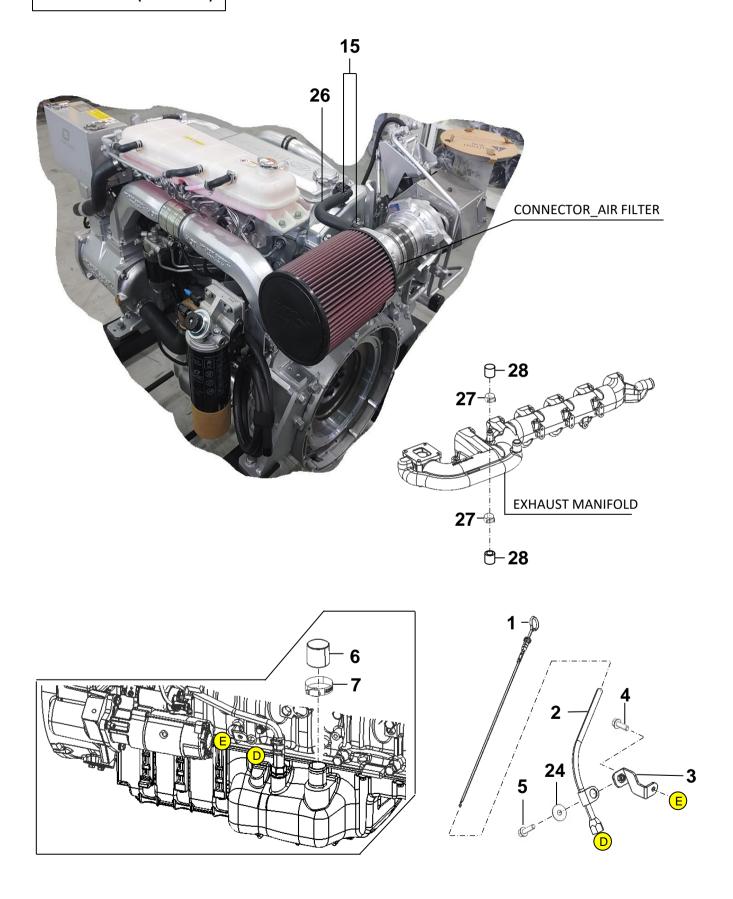

# 오일 레벨 게이지 & 벤틸레이션 (2) OIL LEVEL GAUGE & VENTILATION (2)

			모델 및 수량					1	
번호	부 품 번 호	부 품 명					TY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD		AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
1	00900-4G1G0	오일 레벨 게이지 스틱 STICK_OIL LEVEL GAUGE	01					•	
2	00900-4G140	오일 레벨 게이지 가이드 GUIDE_OIL_LEVEL GAUGE	01					•	
3	00900-4G150	오일레벨 게이지 가이드 브라켓 GUIDE BRKT-OIL LEVEL GAUGE	01					•	
4	11403-08186K	BOLT-FLANGE	01					•	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
5	11293-08206K	BOLT-SPRING (PLAIN WASHER)	01					•	
6	00900-4G120	오일팬 상부 니플 엔드 플러그, END PLUG_OIL_OILPAN UPR NIPPLE	01					•	
7	90W12-06004	클램프 CLAMP	01					•	
15	14720-22006B	CLIP-HOSE	02					•	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
24	50000-08153L	와서 - SUS WASHER_SUS	01					•	Dear
26	00101-7D123	오일가스 리턴호스 1 HOSE-OILGAS RETURN 1 호스 클립	01					•	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
27	14720-28006B	호스 클립 CLIP-HOSE 고무 플러그	02					•	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~ D6GBMJ324605
28	00103-5S114	고구 들더그 RUBBER PLUG	02					•	(2022.02.17)~


# 벨트 커버 BELT COVER

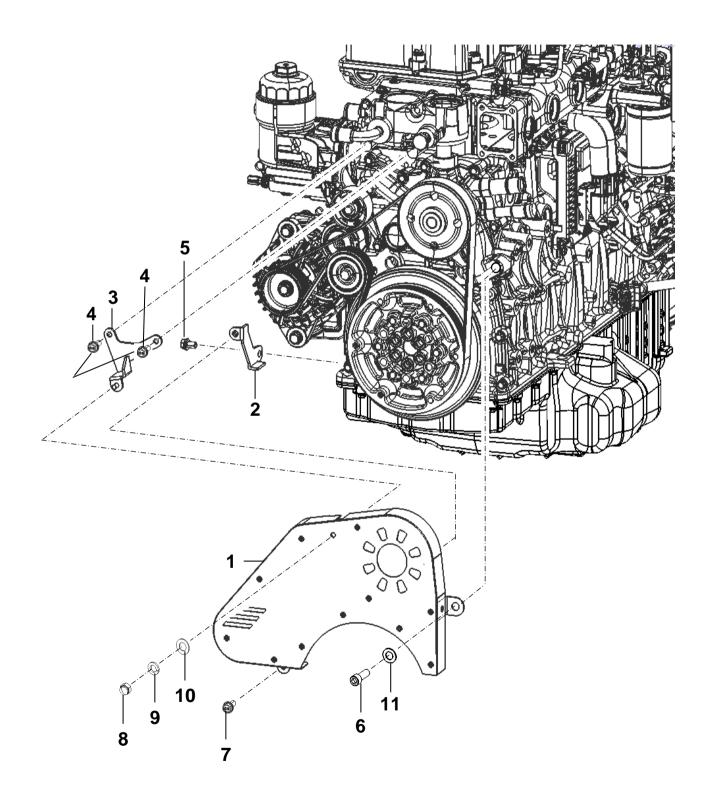

### 벨트 커버 BELT COVER

=			모델 및 수량 MODEL & QTY			량				
번호 NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명 DESCRIPTION	_	LID	DEL LD	_	AUX	_	알림 NOTICE	비고 REMARKS
		발트 커버	ALL	300	350	300-C1	300-D2			
1	00900-4G1C1	BELT COVER	01						OPT	
2	00900-4G153	밸트 커버 브라켓,우측 BRKT-BELT COVER,RH	01						OPT	
3	00900-4G155	밸트 커버 브라켓,어퍼 BRKT-BELT COVER,UPR	01							
4	11403-08906K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						OPT	
5	11404-10166K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						OPT	
6	72102-12253	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						OPT	
7	11403-08126K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						OPT	
8	63002-08003	캡너트 NUT-CAP	01						OPT	
9	13602-08001	스프링 와셔 WASHER-SPRING	01						ОРТ	
10	50000-08203	플레인 와셔 WASHER-PLAIN	01						OPT	
11	50000-12153	플레인 와셔 WASHER-PLAIN	01						OPT	

## 엔진 오버홀 가스켓 키트 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT

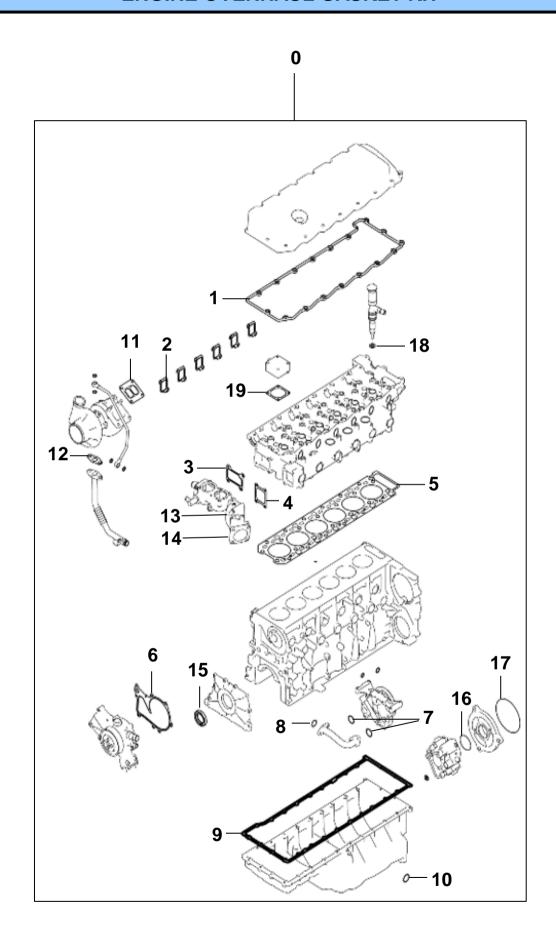


## 엔진 오버홀 가스켓 키트 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT

<u></u> 번호	부 품 번 호	부 품 명				및 수 • <b>•</b>			알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD	AUX	AUX 300-D2	_		REMARKS
0	20910-52B10	엔진 오버홀 가스켓 키트 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT	01	300	330	300-01	300-02		С	1~19 포함 INC. 1~19
1	22445-52020	로커 커버 가스켓 GASKET-ROCKER COVER	01						KIT	
2	28524-52000	배기 매니폴드 가스켓 GASKET-EX MANIFOLD	06						KIT	
3	25427-52001	써모스탯 가스켓 GASKET-THERMOSTAT CASE	01						KIT	
4	28315-52000	흡기 매니폴드 가스켓, 프론트 GSKT-INTAKE MANIFOLD, FRONT	01						KIT	
5	22311-52100	실린더 헤드 가스켓 GASKET-CYLINDER HEAD	01						KIT	
6	25126-52000	워터 펌프 가스켓 GASKET-WATER PUMP	01						KIT	
7	26261-52000	오 링 O-RING	02						KIT	
8	26262-52000	오 링 O-RING	01						KIT	
9	21531-52000	오일 팬 가스켓 GASKET-OIL PAN	01						KIT	
10	21513-52000	오일 플러그 가스켓 GASKET-OIL PLUG	02						KIT	
11	25251-52000	터보차저 가스켓 GASKET-TURBOCHARGER	01						KIT	
12	26817-82001	터보차저 오일드레인"B" 가스켓 GASKET-T/C OIL DRAIN,B	01						KIT	
13	36720-52000	히터 가스켓(메쉬) GASKET-HEATER(MESH)	01						KIT	
14	36716-52000	히터 가스켓 GASKET-INTAKE MANIFOLD AIR HEATER	01						KIT	
15	21719-52000	프론트 오일씰 OIL SEAL,FRT	01						KIT	
16	33161-52000	오 링 O-RING	01						KIT	
17	33171-52000	오 링 O-RING	01						KIT	
18	33830-52000	인젝터 가스켓 GASKET-NOZZLE	06						KIT	
19	29161-52000	플레이트 가스켓 GASKET-PLATE	01						KIT	

# 연료 필터 & 저압 연료 라인 (1) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (1)

~D6GBMJ312396(2021.12.16)

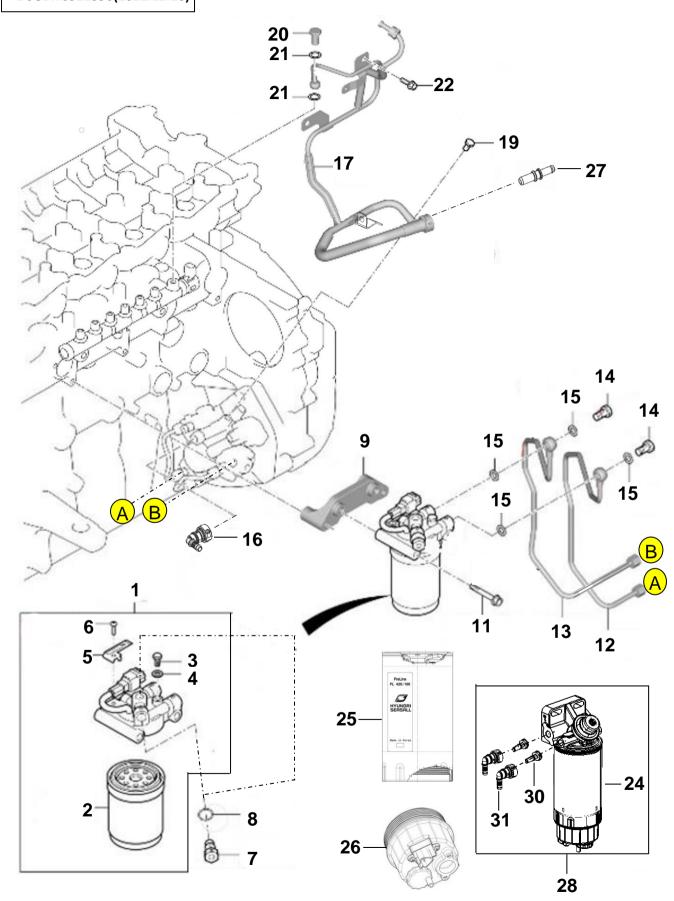


## 연료 필터 & 저압 연료 라인 (1) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (1)

		TIETER & ESWIT RESSE						_ (	· · /	
번호	부 품 번 호	부 품 명				및 수 <b>. &amp;</b> (	: 당 QTY		알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD	_	AUX		NOTICE	REMARKS
1	31960-52800	메인 연료 필터 아세이 FUEL FILTER ASSY-MAIN	01	300	330	300-01	300-02		•	2~6 포함 INC. 2~6
2	31965-52800	연료 카트리지 아세이(엘리먼트 포함) CATRIDGE ASSY-FUEL(INC. ELEMENT)	01						С	
3	31943-45000	에어 플러그 PLUG-AIR	01							
4	31941-45020	가스켓(8) GASKET(8)	01							
5	31962-48800	브라케트 BRKT	01							
6	12291-05103	와셔 스크류 아세이 M/SCREW-WASHER ASSY	01							
7	21512-23001	플러그 PLUG	02						•	
8	21513-23001	가스켓 GASKET	02						•	
9	31941-52800	연료 필터 브라케트 BRKT-FUELFILTER	01						•	
11	11404-10006KA	BOLT-FLANGE	02						•	
12	31570-52810	연료 필터 피드 파이프 아세이 PIPE ASSY-FUEL FILTER FEED	01						•	
13	31560-52810	연료 필터 리턴 파이프 아세이 PIPE ASSY-FUEL FILTER RETURN	01						•	
14	31942-72000	아이 볼트 BOLT-EYE 가스켓	02						•	
15	31941-72000	가스닷 GASKET 퀵 커넥터, 90도	04						•	
16	243524000	역 기획대, 90도 QUICK CONNECTOR_90 연료 리턴 호스 아세이	01						•	
17	31510-52802	PIPE ASSY-FUEL RETURN 호스 브라케트 아세이	01						•	
18	31576-52704	모드 그러게드 어제어 BRKT ASSY-HOSE 연료 아웃렛 스크류	01						•	
19	33137-45700	SCREW-FUEL OUTLET 아이 볼트	01						•	
20	31445-48800	BOLT-EYE 와셔	01						•	
21	33133-45710	WASHER 플랜지 볼트	04							
22	11403-08143	BOLT-FLANGE 유수분리기 아세이	03							25,26 포함
24	00360-6L170	SEPARATOR ASSY-WATER FUEL 유수분리기 필터	01						С	INC. 25,26
25 26	00360-6L171 00360-6L172	SEPARATOR_ELEMENT-WATER 유수분리기 바울 아세이	01							
26	00360-6L172	BOWL ASSY-WATER 앤드피스_프로파일11.8-러버호스9.5용	01							
28	00360-4G131	END PIECE_profile 11.8-for rubber 9.5 유수분리기 세트	01						S	~D6GBMJ312396
30	00360-6L1J0	SET-WATER SEPARATOR ASSY 커넥터 (2EA in 1 Pack)	02							(2021.12.16)
31	201-837-000	CONNECTOR (2EA in 1 Pack) 퀵 커넥터, 90도	02							
01	201 001 000	QUICK CONNECTOR_90								

## 연료 필터 & 저압 연료 라인 (2) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (2)

D6GBMJ324605(2022.02.17)~

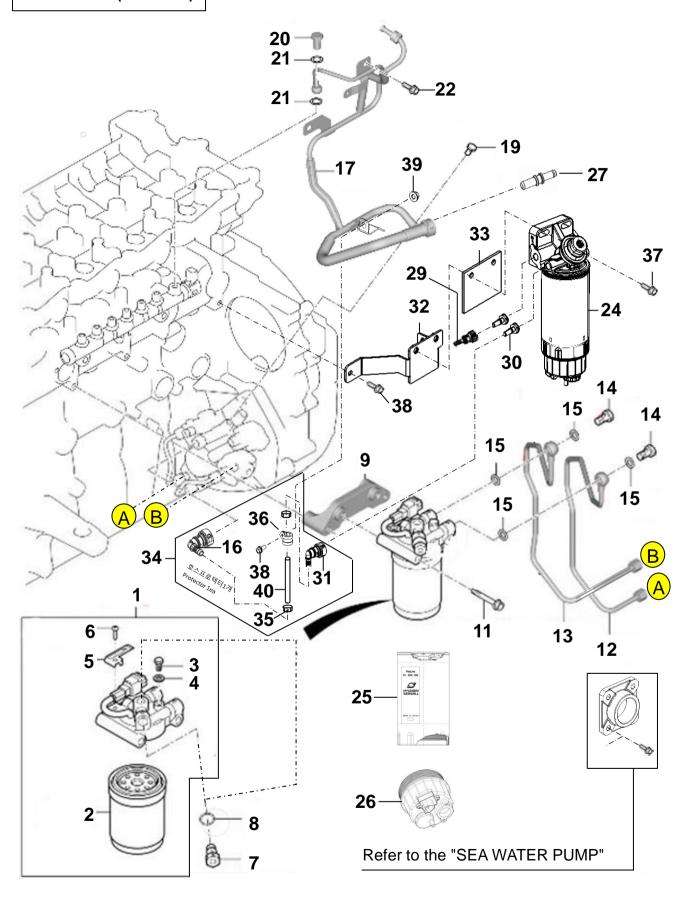


## 연료 필터 & 저압 연료 라인 (2) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (2)

			모델 및 수량 MODEL & QTY					
번호	부 품 번 호	부 품 명					알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300		AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
1	31960-52800	메인 연료 필터 아세이 FUEL FILTER ASSY-MAIN	01				•	2~6 포함 INC. 2~6
2	31965-52800	연료 카트리지 아세이(엘리먼트 포함) CATRIDGE ASSY-FUEL(INC. ELEMENT)	01				С	
3	31943-45000	에어 플러그 PLUG-AIR	01					
4	31941-45020	가스켓(8) GASKET(8)	01					
5	31962-48800	브라케트 BRKT	01					
6	12291-05103	와셔 스크류 아세이 M/SCREW-WASHER ASSY	01					
7	21512-23001	플러그 PLUG	02				•	
8	21513-23001	가스켓 GASKET	02				•	
9	31941-52800	연료 필터 브라케트 BRKT-FUELFILTER	01				•	
11	11404-10006KA	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02				•	
12	31570-52810	연료 필터 피드 파이프 아세이 PIPE ASSY-FUEL FILTER FEED	01				•	
13	31560-52810	연료 필터 리턴 파이프 아세이 PIPE ASSY-FUEL FILTER RETURN	01				•	
14	31942-72000	아이 볼트 BOLT-EYE	02				•	
15	31941-72000	가스켓 GASKET	04				•	
16	243524000	퀵 커넥터, 90도 QUICK CONNECTOR_90	01					
17	31510-52802	연료 리턴 호스 아세이 PIPE ASSY-FUEL RETURN	01				•	
18	31576-52704	호스 브라케트 아세이 BRKT ASSY-HOSE	01				•	
19	33137-45700	연료 아웃렛 스크류 SCREW-FUEL OUTLET	01				•	
20	31445-48800	아이 볼트 BOLT-EYE	01				•	
21	33133-45710	와셔 WASHER	04				•	
22	11403-08143	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	03				•	
24	00360-6L170	유수분리기 아세이 SEPARATOR ASSY-WATER FUEL	01				별도품 →장착품	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
25	00360-6L171	유수분리기 필터 SEPARATOR_ELEMENT-WATER	01				С	
26	00360-6L172	유수분리기 바울 아세이 BOWL ASSY-WATER	01					
27	00360-4G1J1	앤드피스_프로파일11.8-러버호스9.5용 END PIECE_profile 11.8-for rubber 9.5	01				•	
29	214210-0C00	퀵 커넥터, 스트레이트 QUICK CONNECTOR_STRAIGHT	01				별도품 →장착품	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
30	00360-6L1J0	커넥터 (2EA in 1 Pack) CONNECTOR (2EA in 1 Pack)	02				별도품 →장착품	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
31	201-837-000	퀵 커넥터, 90도 QUICK CONNECTOR_90	01				별도품 →장착품	D6GBMJ324605 (2022.02.17)~

## 연료 필터 & 저압 연료 라인 (3) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (3)


D6GBMJ324605(2022.02.17)~

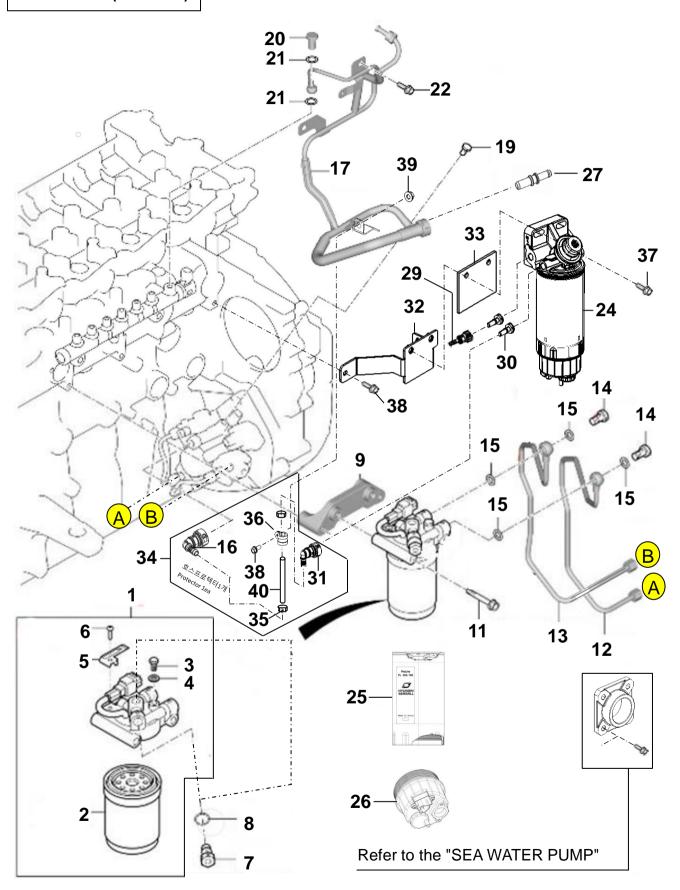

## 연료 필터 & 저압 연료 라인 (3) FUEL FILTER & LOW PRESSURE FUEL LINE (3)

					C11 C		٦.		
번호	부 품 번 호	부 품 명				및 수 • •	당 QTY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD		AUX		REMARKS
			ALL	300	350	300-C1			D00D111001005
32	00360-4G150	유수분리기 브라켓 BRKT_WATER SEPERATOR	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
33	00360-4G191	차열판 HEAT INSULATION PLATES	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
34	00360-4G030	호스 어셈블리-워터 세퍼레이터 아웃렛 HOSE ASSY-WATER SEPARATOR OUTLET	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
35	90E07-01924	이어 클램프 EAR CLAMP	02						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
36	90SR20-02004	클램프 리테이닝 CLAMP_RETAINING	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
37	11403-10403	볼트-플랜지 BOLT-FLANGE	02						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
38	11403-08186K	볼트-플랜지 BOLT-FLANGE	02						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
39	13396-08007B	너트-플랜지 NUT-FLANGE	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
40	00360-4G030-C	호스-연료_유수분리기,아웃렛 HOSE-FUEL_WATER_SEPARATOR,OUTLET	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~


# 커먼 레일 & 고압 연료 라인 COMMON RAIL & HIGH PRESSURE FUEL LINE

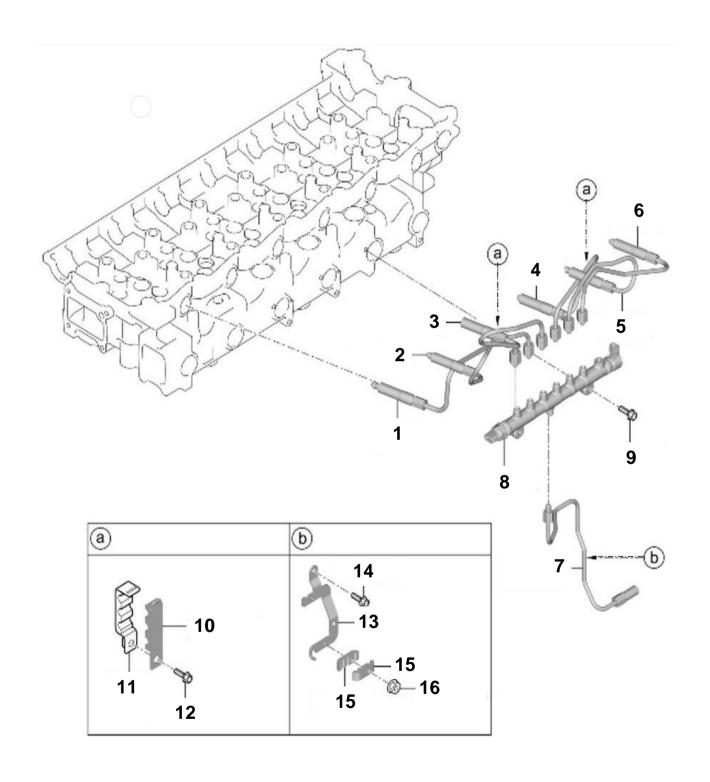

#### 커먼 레일 & 고압 연료 라인 COMMON RAIL & HIGH PRESSURE FUEL LINE

	CON	MON RAIL & HIGH PRES						-113		
번호	부 품 번 호	부 품 명			델		·량 QTY		알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX	_		REMARKS
1	31411-52800	고압 파이프 NO.1 PIPE NO.1-HIGH PRESSURE	01	300	350	300-C1	300-D2		•	
2	31412-52800	고압 파이프 NO.2 PIPE NO.2-HIGH PRESSURE	01						•	
3	31413-52800	고압 파이프 NO.3 PIPE NO.3-HIGH PRESSURE	01						•	
4	31414-52800	고압 파이프 NO.4 PIPE NO.4-HIGH PRESSURE	01						•	
5	31415-52800	고압 파이프 NO.5 PIPE NO.5-HIGH PRESSURE	01						•	
6	31416-52800	고압 파이프 NO.6 PIPE NO.6-HIGH PRESSURE	01						•	
7	31420-52800	고압 펌프 파이프 PIPE-HIGH PRESSURE PUMP	01						•	
8	31440-52800	커먼 레일 아세이 RAIL ASSY-COMMON	01						•	
9	11404-10303	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						•	
10	31417-52710	프로텍터 클립 아세이 A CLIP ASSY-PROTECTOR A	02						•	
11	31417-52720	프로텍터 클립 아세이 B CLIP ASSY-PROTECTOR B	02						•	
12	11400-06103	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						•	
13	31418-52800	브라케트 아세이 BRACKET_ASSY	01						•	
14	11403-08143	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						•	
15	31417-48800	프로텍터 클립 CLIP-PROTECTOR	04						•	
16	13385-08003	플랜지 너트 NUT-FLANGE	02						•	


## 고압 연료 펌프 & 인젝터 HIGH PRESSURE FUEL PUMP & INJECTOR

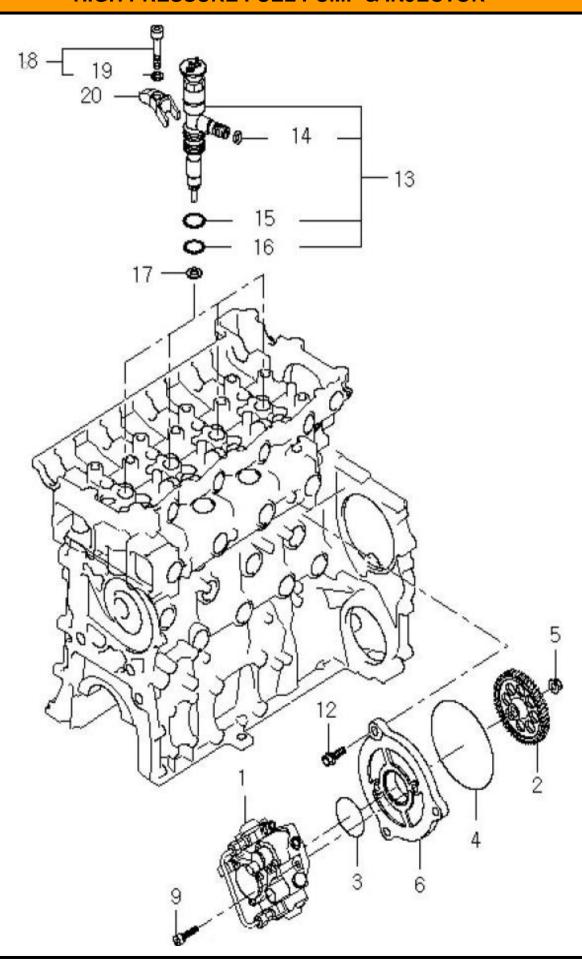

#### 고압 연료 펌프 & 인젝터 HIGH PRESSURE FUEL PUMP & INJECTOR

		THE COURT OF THE PROPERTY OF T			.델 및			 ı	
번호	부 품 번 호	부 품 명					TY	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX	AUX	NOTICE	REMARKS
1	33100-52000	연료 공급 펌프 아세이 PUMP ASSY-FUEL SUPPLY	01	300	330	300-01	300-22	•	
2	33152-52000	연료 공급 펌프 기어 GEAR-FUEL SUPPLY PUMP	01					•	
3	33161-52000	오 링 0-RING	01					•	
4	33171-52000	오 링 0-RING	01					•	
5	33132-45700	라운드 너트 ROUND NUT	01					•	
6	33151-52000	연료 공급 펌프 플랜지 FLANGE-FUEL SUPPLY PUMP	01					•	
9	11703-08303	내육각 볼트 BOLT-HEXAGON SOCKET HEAD	03					•	
12	33153-48800	연료 펌프 볼트 BOLT-FUEL PUMP	03					•	
13	33800-52810	노즐 & 노즐홀더 아세이 NOZZLE & NOZZLE HOLDER ASSY	06					•	14~16 포함 INC. 14~16
14	33837-52000	인렛 오 링 O-RING, INLET	06						
15	33827-52000	어퍼 오 링 O-RING, UPPER 로워 오 링	06						
16	33817-52000	도현 오 영 O-RING, LOWER 노즐 가스켓	06						
17	33830-52000	도늘 기교닷 GASKET-NOZZLE 인젝터 클랭프 볼트	06					•	19 포함
18	33820-52000	BOLT-INJECTOR CLAMP 인젝터 클램프 와셔	06					•	INC. 19
19	33815-27000	WASHER-INJECTOR BRKT 인젝터 클랰프	06						
20	33810-52000	CLAMP-INJECTOR	06					•	


#### 흡기 매니폴드 & 에어 히터 INTAKE MANIFOLD & AIR HEATER

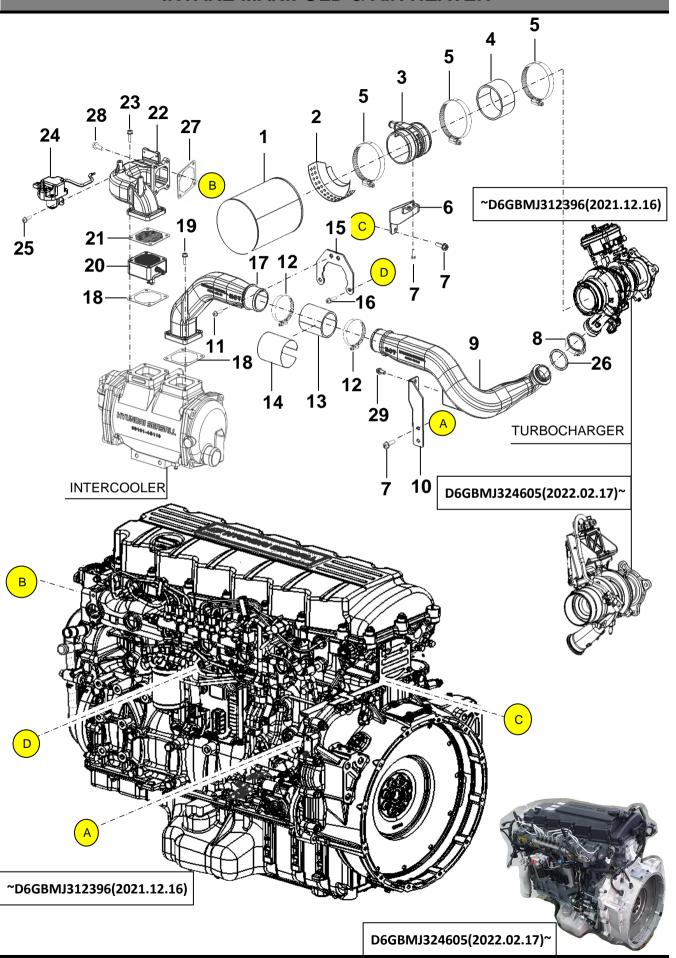

### 흡기 매니폴드 & 에어 히터 INTAKE MANIFOLD & AIR HEATER

	TRITICAL INICATE								
번호	. – –	, – –		МО	DEL	& (	ΣΤΥ	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2	NOTICE	KEWIAKKS
1	00500-4H170	에어필터 AIR FILTER	01					С	
2	00500-4G1C0	에어 필터 커버 COVER-AIR FILTER	01						
3	00500-4G142	에어필터 커넥터 CONNECTOR-AIR FILTER	01						
4	00500-4G132	공기 호스, 터보차져 입구부 HOSE-AIR_TC, INLET	01						
5	90W12-11004	클램프 CLAMP	03						
6	00500-4G152	에어필터 컨넥터 써포트 브라켓 SUPT BRKT-AIR FILTER CONNECTOR	01						
7	11403-08186K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	06						
8	28245-52000	V-클램프 V-CLAMP	01						
9	00500-4G140	공기 파이프, 터보차져 출구부 PIPE-AIR_TC, OUTLET	01						
10	00500-4G151	인터쿨러 인렛 써포트 브라켓,우측 SUPT BRKT-PIPE_AIR_I/C_INLET, RH	01						
11	11404-10306K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						
12	90W12-09004	클램프 CLAMP	04						
13	00500-4H130	호스-압축에어_인터쿨러 HOSE-CHARGED_AIR_INTERCOOLER	01						
14	00500-6L1C4	심 플레이트-실리콘 호스 SHIM PLATE-SILICON HOSE	01						
15	00500-4G150	인터쿨러 인렛 써포트 브라켓 SUPT BRKT-PIPE_AIR_AIR_I/C_INLET	01						
16	11404-10656K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						
17	00500-4G141	공기 파이프, 인터쿨러 입구부 PIPE-AIR_INTERCOOLER, INLET	01						
18	36716-52000	가스켓-히터 GASKET-HEATER	02						
19	11293-08356B	볼트-스프링 와셔 BOLT-SPRING WASHER	04						
20	36710-48000	히터 어셈블리-에어 HEATER ASSY-AIR	01						
21	36720-52000	가스켓-히터(메쉬) GASKET-HEATER(MESH)	01						
22	00500-4G143	흡기 매니폴드 아답터 ADAPTER-INTAKE MANIFOLD	01						
23	11403-08706K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
24	36860-52400	릴레이-에어 히터 RELAY-AIR HEATER	01						
25	11403-06166K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						
26	28272-52030	오링 O-RING	01						
27	28315-52000	가스켓-흡기매니폴드 프론트 GASKET-INMANI, FRT	01						
28	11403-08256K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
29	11404-10206K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						


### 배기 매니폴드 & 파이프 EXHAUST MANIFOLD & PIPE

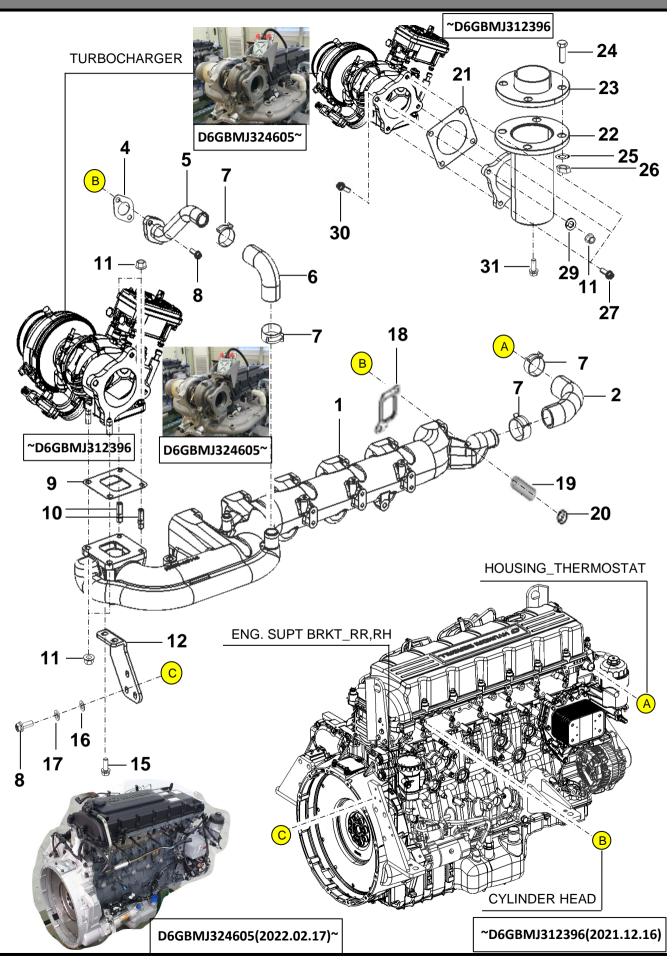

# 배기 매니폴드 & 파이프 EXHAUST MANIFOLD & PIPE

		L # 6	모델 및 수량 MODEL & QTY			량			
번호 NO	부품번호	부 품 명		_	_	_	_	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2	NOTICE	KEWIAKKS
1	00600-4G110	배기 매니폴드 EXHAUST MANIFOLD	01						
2	00600-4G131	냉각수 호스, 배기 매니폴드 출구부 HOSE-COOLANT_EX-MANI, OUTLET	01						
4	28453-52000	가스켓-배기매니폴드, 냉각수 인렛 GASKET-EXH. MANIFOLD, WATER IN	01						
5	00600-4G141	냉각수 파이프, 배기 매니폴드 입구부 PIPE-COOLANT_EX-MANI,INLET	01						
6	00600-4G130	냉각수 호스, 배기 매니폴드 입구부 HOSE-COOLANT_EX-MANI, INLET	01						
7	90W12-04004	클램프 CLAMP	04						
8	11403-08226K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	05						
9	28251-52000	터보차져 가스켓 GASKET-TURBOCHAGER	01						
10	28257-42850	스터드 STUD-M10_40L	02						
11	28256-4A421	로크 너트 NUT-LOCK	05						
12	00600-4G150	배기 메니폴드 하부 브라켓 BRKT-EX-MANIFOLD, LWR	01						
15	11404-10206K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02						
16	50000-08203	평면 와셔_SUS M10 PLAIN-WASHER_SUS_M10	01						
17	51000-08203	SUS 스프링 와셔 SUS SPRING-WASHER	01						
18	28524-52000	배기매니폴드 가스켓 GASKET-EX MANIFOLD	06						
19	28520-52000	부쉬 BUSH	12						
20	10225-10007K	NUT-SELF LOCKING	12						
21	28627-82901	배기파이프 가스켓 GASKET-EXHAUST PIPE	01						
22	00600-4G149	건식 배기 파이프 PIPE_GAS_DRY EXHAUST	01						
23	00600-4G148	파이프 플렌지(랩조인트)_가스_건식-배기 PIPE FLANGE(LAP JOINT)_GAS_DRY-EXHAU	01					OPT	
24	74042-18401	텍사 볼트 BOLT-HEX(M18 X 2.5P X 40L)	04					OPT	
25	51000-18201	스프링 와셔 WASHER-SPRING(M18)	04					OPT	
26	61002-18006	너트 NUT	04					OPT	
27	11404-10356K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	03						
29	51000-10203	SUS 스프링 와셔 SUS SPRING-WASHER	01						
30	11404-10406K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						
31	40P18-00153	피팅 플러그 (헥사) PLUG-FITTING (HEX)	01						


### 터보차저 (1) TURBOCHARGER (1)

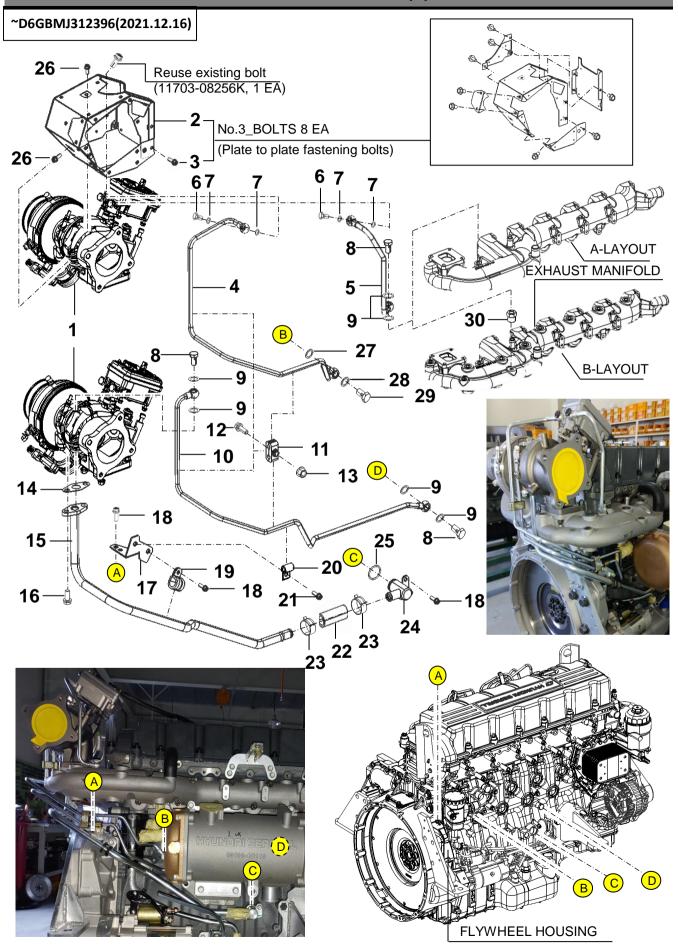

# 터보차저 (1) TURBOCHARGER (1)

 번호	부 품 번 호	부 품 명				및 수		OFSI	ш¬
인호 NO.	PART NO.	ー 古 さ DESCRIPTION	ALL	Liin	_		AUX	 알림 NOTICE	비고 REMARKS
	20240 52225	터보차저 아세이, EWGT		300	350	300-C1	300-D2		
1	28210-52235	TURBOCHARGER ASSY, EWGT 터보차져 차열커버	01						
2	00600-4G1C1	HEAT PROTECTOR-TC	01						
3	11403-06126K	BOLT-FLANGE	08						
4	00600-4G143	냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 입구부 PIP-COOLANT_TC CONTROL,INLET	01						
5	00600-4G144	냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 출구부 PIPE-COOLANT_TC CONTROL,OUTLET	01						A-레이아웃 A-LAYOUT
	00600-4G14F	냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 출구부 PIPE_COOLANT_TC CONTROL,OUTLET	01						B-레이아웃 B-LAYOUT
6	28228-52020	아이 볼트 BOLT-EYE	02						
7	K9956-21000	패킹 PACKING	04						
8	31942-72000	아이 볼트 BOLT-EYE	03						
9	17512-14000	가스켓 GASKET	06						
10	00600-4G145	오일 파이프, 터보차져 입구부 PIPE-OIL_TC,INLET	01						
11	25449-85000	클립 서브 아세이 CLIP SUB ASSY	04						
12	11293-08356B	보든 사고의 (교대 이건)	02						
13	13395-08007K	플랜지 너트 NUT-FLANGE	02						
14	26817-82001	가스켓-터보차저 오일드레인 GA-T/TC OIL DRAIN	01						스틸가스켓 STEEL GSKT
15	00600-4G146	오일 파이프, 터보차져 출구부 PIPE-OIL_TC,OUTLET	01						
16	11961-10251	볼트 BOLT	02						
17	00600-4G151	터보 오일 피드 파이드 써포트 브라켓 BRKT_TC_INLET OIL PIPE SUPT	01						
18	11403-08186K	프게 티 브 드	04						
19	90SR20-02004	리테이닝 클램프 CLAMP_RETAINING	01						
20	14813-10189	클립 CLIP	01						
21	11403-08126K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						
22	00500-4G130	가스 호스, 터보차저 입구부 HOSE-GAS_CCV_TC,INLET / CCV	01						
23	14720-22006B	클립 CLIP	02						
24	00600-4G147	오일 리테이너, 터보 오일드레인 RETAINER-OIL_T/C OIL DRAIN	01						
25	26815-52030	오링 O-RING	01						


### 터보차저 (2) TURBOCHARGER (2)

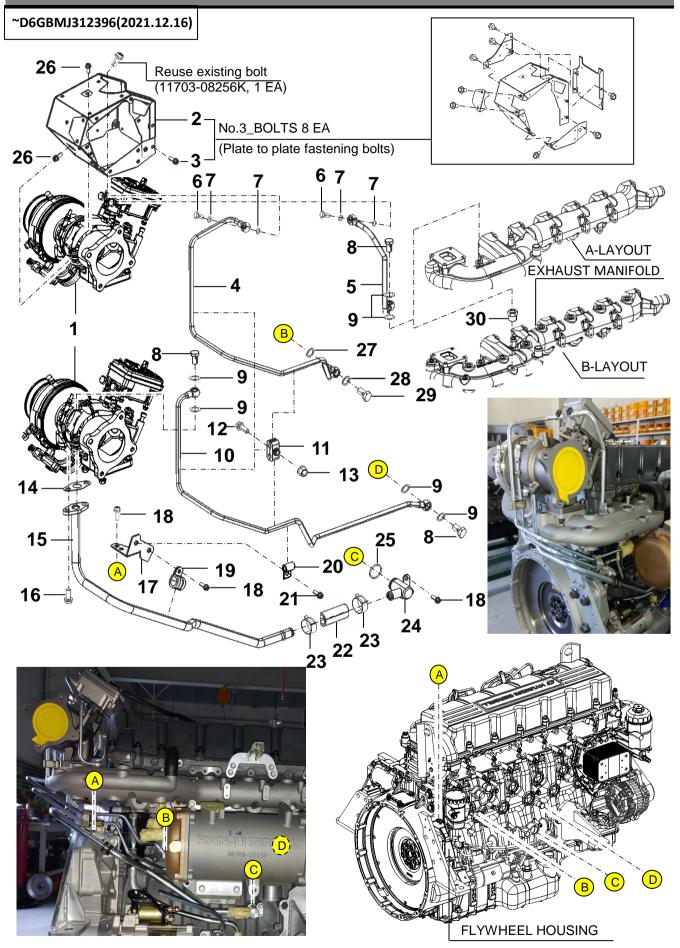

# 터보차저 (2) TURBOCHARGER (2)

			모델 및 수량 MODEL & QTY					
번호	부 품 번 호	부 품 명					알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL			AUX 300-D2	NOTICE	REMARKS
26	28515-5c010	볼트 BOLT	02	300	550	500 52		
27	00116-5S104	평면와셔 ( 동, 6T ) WASHER-PLAIN(COOPER, 6T)	01					
28	DHF15-00020	동 평면 와셔 WASHER-PLAIN(COOPER)	01					
29	DHF07-00020	아이 볼트 BOLT-EYE	01					
30	00600-4G1J1	어뎁터_쿨런트 파이프_TC 아웃렛 ADAPTER_COOLANT PIPE_TC OUTLET	01					A-레이아웃 A-LAYOUT


## 터보차저 (3) TURBOCHARGER (3)

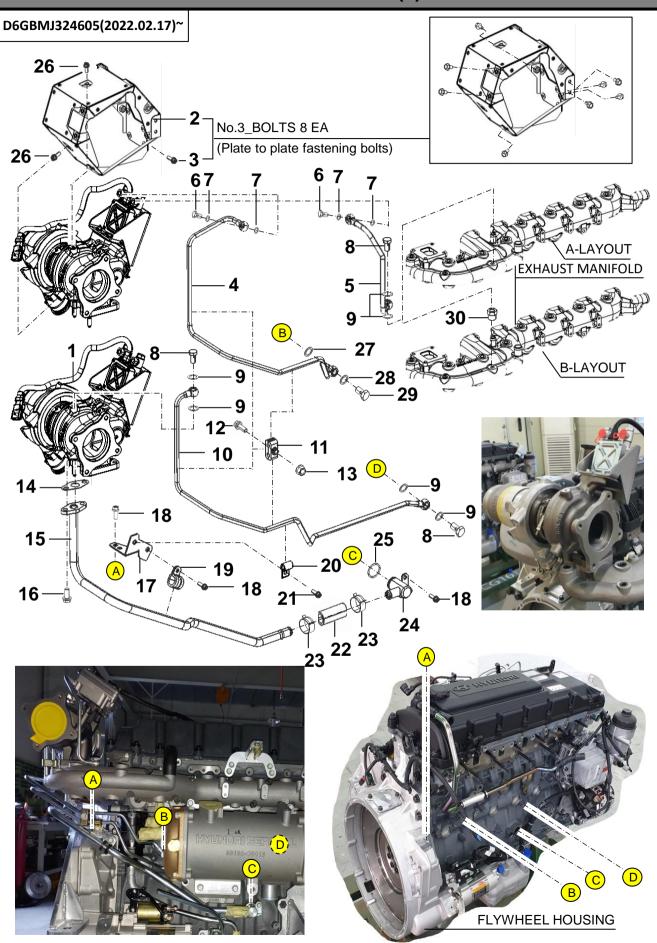

# 터보차저 (3) TURBOCHARGER (3)

번호	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명		모델 g MODEL				알림	비고
NO.		DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX		
1	28210-52240	터보차저 아세이, EWGT	01	300	350	300-C1	300-D2		D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
2	00600-4G1C2	TURBOCHARGER ASSY, EWGT 터보차져 차열커버	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
3	11403-06126K	HEAT PROTECTOR-TC 플랜지 볼트	08						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
4	00600-4G14B	BOLT-FLANGE 냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 입구부	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
5	00600-4G14G	PIP-COOLANT_TC CONTROL,INLET 냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 출구부 PIPE-COOLANT_TC CONTROL,OUTLET	01						B-레이아웃
	00600-4G14E	HIPE-COOLANT_TO CONTROL,OUTLET 냉각수 파이프, 터보차져 컨트롤 출구부 PIPE-COOLANT_TC CONTROL,OUTLET	01						B-LAYOUT A-레이아웃 A-LAYOUT
6	28228-52020	아이 볼트 BOLT-EYE	02						A-LATOUT
7	K9956-21000	파킹 PACKING	04						
8	31942-72000	아이 볼트 BOLT-EYE	03						
9	17512-14000	가스켓 GASKET	06						
10	00600-4G14D	오일 파이프, 터보차져 입구부 PIPE-OIL_TC,INLET	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
11	25449-85000	클립 서브 아세이 CLIP SUB ASSY	04						
12	11293-08356B	볼트-스프링 (평면 와셔) BOLT-SPRING (PLAIN WASHER)	02						
13	13395-08007K	플랜지 너트 NUT-FLANGE	02						
14	26817-82001	가스켓-터보차저 오일드레인 GA-T/TC OIL DRAIN	01						스틸가스켓 STEEL GSKT
15	00600-4G14A	오일 파이프, 터보차져 출구부 PIPE-OIL_TC,OUTLET	01						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
16	11403-08226K	볼트-플랜지 BOLT-FLANGE	02						D6GBMJ324605 (2022.02.17)~
17	00600-4G151	터보 오일 피드 파이드 써포트 브라켓 BRKT_TC_INLET OIL PIPE SUPT	01						
18	11403-08186K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
19	90SR20-02004	리테이닝 클램프 CLAMP_RETAINING	01						
20	14813-10189	클립 CLIP	01						
21	11403-08126K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						
22	00500-4G130	가스 호스, 터보차저 입구부 HOSE-GAS_CCV_TC,INLET / CCV	01						
23	14720-22006B	클립 CLIP	02						
24	00600-4G147	오일 리테이너, 터보 오일드레인 RETAINER-OIL_T/C OIL DRAIN	01						
25	26815-52030	오링 O-RING	01						
26	28515-5c010	볼트 BOLT	02						
27	00116-5S104	평면와셔(동, 6T) WASHER-PLAIN(COOPER, 6T)	01						


### 터보차저 (4) TURBOCHARGER (4)

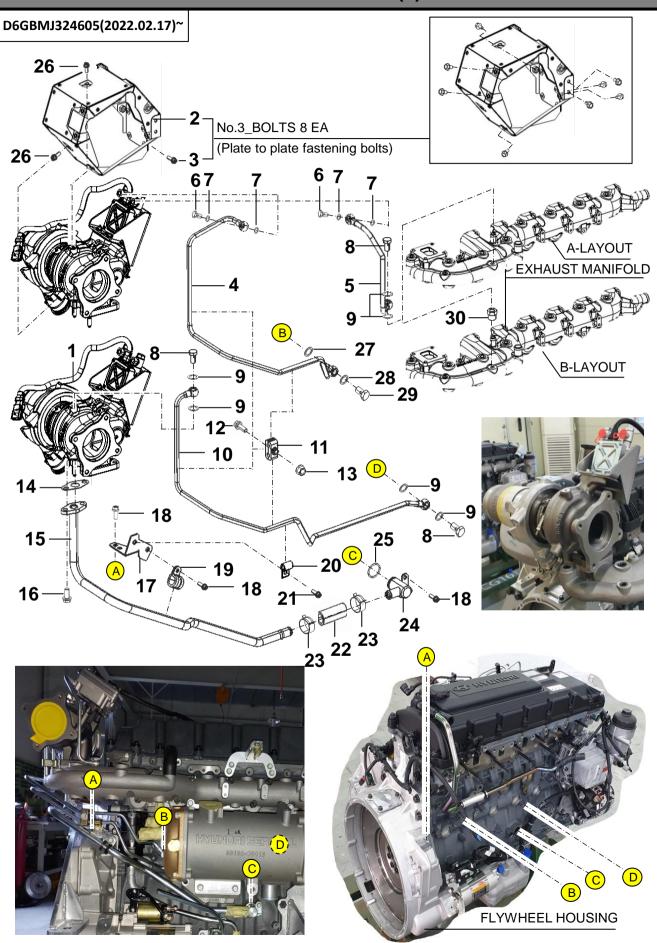

# 터보차저 (4) TURBOCHARGER (4)

번호	부 품 번 호	부 품 명	모델 및 수량					아리	비고	
NO.	PART NO.	ADT NO DESCRIPTION	1115			DEL & QTY			알림 NOTICE	미고 REMARKS
	PARTINO.		ALL	300	350	300-C1	AUX 300-D2			
28	DHF15-00020	동 평면 와셔 WASHER-PLAIN(COOPER)	01							
29	DHF07-00020	아이 볼트 BOLT-EYE	01							
30	00600-4G1J1	어뎁터_쿨런트 파이프_TC 아웃렛 ADAPTER_COOLANT PIPE_TC OUTLET	01							A-레이아웃 A-LAYOUT


#### 해수 펌프 SEA WATER PUMP

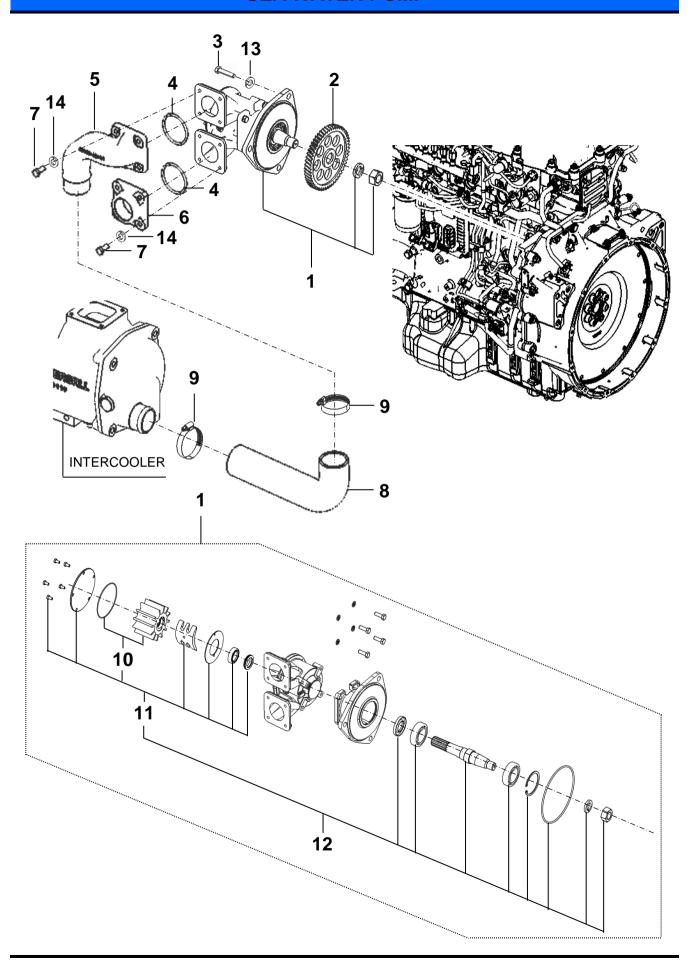



#### 해수 펌프 SEA WATER PUMP

번호	모델 및 수량 부 품 번 호 부 품 명 MODEL & QTY					알림	비고		
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX		REMARKS
1	00400-4G160	해수 펌프 아세이	01	300	350	300-C1	300-D2		
2	38312-5C000	SEA WATER PUMP ASSY	01						
3	11406-12256K	GEAR 플랜지 볼트	03						
4	00105-5S106	BOLT-FLANGE 오링 O-RING	02						
5	00400-4G121	해수펌프 출구 포트 POR-SEAWATER PUMP,OUTLET	01						
6	00400-4G120	해수펌프 입구 포트 PORT-SEAWATER PUMP,INLET	01						
7	74082-08253	텍사 볼트 (SUS) HEX-BOLT SUS	08						
8	00400-4G131	해수펌프 출구 호스 HOSE-SEAWATER PUMP,OUTLET	01						
9	90W12-06004	크리표	02						
10	00400-4G090	임펠러 키트 IMPELLER KIT	01					С	
11	00400-4G098	마이너 키트 MINOR KIT	01					С	
12	00400-4G099	메이저 키트 MAJOR KIT	01					С	
13	51000-12306	스프링 와셔 SPRING WASHER	03						
14	51000-08203	스프링 와셔 SUS SPRING-WASHER_SUS_M8	08						
			Г						

### 인터쿨러 INTERCOOLER

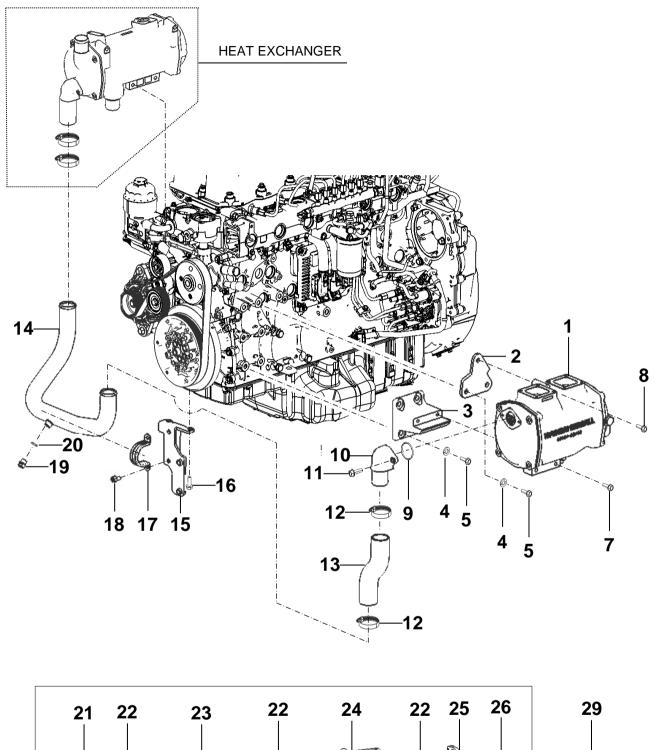

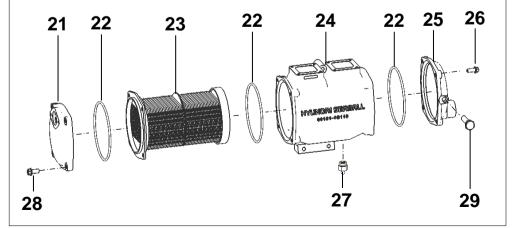

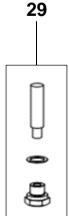


# 인터쿨러 INTERCOOLER

번호	부 품 번 호	부 품 명			모델 및 수량 MODEL & QTY		알림	비고	
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX	NOTICE	
1	00101-4G101	인터쿨러 아세이	01	300	350	300-C1	300-D2		21~29 포함
2	00101-4G150	INTERCOOLER ASSY 인터쿨러 상부 브라켓	01						INC. 21~29
3	00101-4G151	BRKT-INTERCOOLER, UPR 인터쿨러 하부 브라켓	01						
4	51000-14306	BRKT-INTERCOOLER, LWR 스프링 와셔	06						
5	74101-14356	WASHER 육각 볼트	06						
7	11404-10556K	BOLT-HEX 플랜지 볼트	02						
8	11404-10336K	BOLT-FLANGE 플랜지 볼트	01						
9	HW101-4H190	BOLT-FLANGE 오링	01						
	00101-4H124	<b>O-RING</b> 캡 포트, 인터쿨러 해수부							
10	11403-08256K	CAP-PORT-SEA_WATER_I/COOLER 플랜지 볼트	01						
12	90W12-06004	BOLT-FLANGE 클램프	02						
13	00101-4G131	CLAMP 해수 호스, 인터쿨러 출구부	01						
14	00101-4G131	HOSE-SEAWATER_I/COOLER, OUTLET 해수 파이프, 인터쿨러 출구부	01						
15		PIPE-SEAWATER I/COOLER, OUTLET 냉각수 파이프 써포트 브라켓, 워터펌프 인렛	01						
16	00440-4G150 11403-08406K	SUPT BRKT-C/PIPE_W/PUMP, INLET 플랜지 볼트	02						
17		BOLT-FLANGE 리테이닝 클램프	01						
	90R20-05004	CLAMP-RETAINING SUS 볼트							
18	74042-08153	BOLT (SUS) 볼트-드레인	02						
19	HW101-4G1Y1	BOLT-DRAIN 각링	01						
20	00101-4G191	도 SQUARE-RING 인터쿨러 전방 캡	01						
21	00101-4G120	CAP-INTERCOOLER, FRT	01						
22	HW100-4H110	오링 O-RING 트립병도 이 세이, 이디크기	03						
23	00101-4G160	튜브번들 아세이-인터쿨러 TUBE BUNDLE ASSY-INTERCOOLER	01						
24	00101-4G110	인터쿨러 하우징 HOUSINGINTERCOOLER	01						
25	00101-4G121	인터쿨러 후방 캡 CAP-INTERCOOLER, RR	01						
26	11404-10306K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
27	00101-4H1S0	오토 드레인 밸브 아세이 AUTO DRAIN VALVE ASSY	01						
28	11404-10356K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
29	00100-4H102	아노드 플러그 아세이(E2) ANODE PLUG ASSY(E2)	01					С	



#### 열교환기 HEAT EXCHANGER

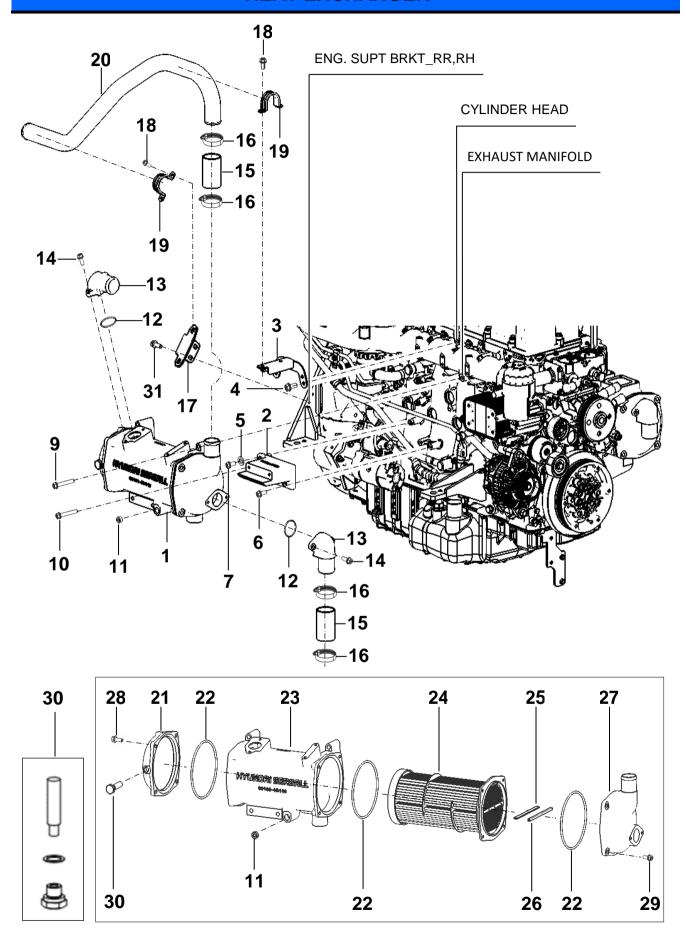


#### 열교환기 **HEAT EXCHANGER**

		TIEAT EXOTIATO	모델 및 수량						1	
번호	부품번호	부 품 명					ΣΤΥ		알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2		NOTICE	REMARKS
1	00100-4G101	열교환기 어셈블리 HEAT EXCHANGER ASSY	01							21~30 포함 INC. 21~30
2	00100-4G150	열교환기 브라켓 BRKT-HEAT EXCHANGER	01							
3	00100-4G151	열교환기 해수 파이프 브라켓 BRKT-PIPE SEAWATER H-EXCHANGER	01							
4	11404-10206K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04							
5	51000-08203	스프링 와셔 SUS SPRING-WASHER_SUS_M8	01							
6	11293-08356B	볼트-스프링 와셔 BOLT-SPRING WASHER	02							
7	00130-2S414	렌치 볼트 WRENCH BOLT	01							
9	11404-10756K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02							
10	11404-10556K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02							
11	40P12-00123	플러그 스크류 PLUG SCREW								
12	HW101-4H190	O-RING	02							
13	00101-4H124	캡 포트, 인터쿨러 해수부 CAP-PORT-SEA_WATER_I/COOLER	02							
14	11403-08256K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04							
15	00440-4G131	냉각수 호스, 열교환기 출구부 HOSE-COOLANT_H_EXCHANGER,OUTLET	02							
16	90W12-06004	클램프 CLAMP	04							
17	00100-4G152	브라켓-감속기 오일쿨러 파이프 BRKT-TM OIL COOLER PIPE	01							
18	74042-08153	SUS 볼트 BOLT (SUS)	04							
19	90R20-05004	클램프 리테이닝 CLAMP-RETAINING	02							
20	00100-4G142	파이프-해수_감속기 오일쿨러,인렛 PIPE-SEAWATER_TM OIL COOLER,INLET	01							
21	00100-4H122	열교환기 캡, 전방측 CAP-H_EXCHANGER,FRT	01							
22	HW100-4H110	오링 O-RING	03							
23	00100-4G110	열교환기 하우징 HOUSING-HEAT EXCHANGER	01							
24	00100-4G160	튜브번들 어셈블리-열교환기 TUBE BUNDLE ASSY-HEAT EXCHANGER	01							
25	00100-4H162	열교환기 분리 리브 DIVISON-RIB-H_EXCHANGER	01							
26	00100-4H163	열교환기 고무 RUBBER-H_EXCHANGER	01							
27	00100-4G120	열교환기 캡, 전방측 CAP-HEAT EXCHANGER,FRT	01							
28	11404-10306K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE 프래지 보트	04							
29	11404-10356K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE 아노도 플리크 아베이(E2)	04							
30	00100-4H102	아노드 플러그 아세이(E2) ANODE PLUG ASSY(E2)	01						С	
31	11403-08186K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	02							




#### 냉각수 파이프 & 호스 COOLANT PIPE & HOSE

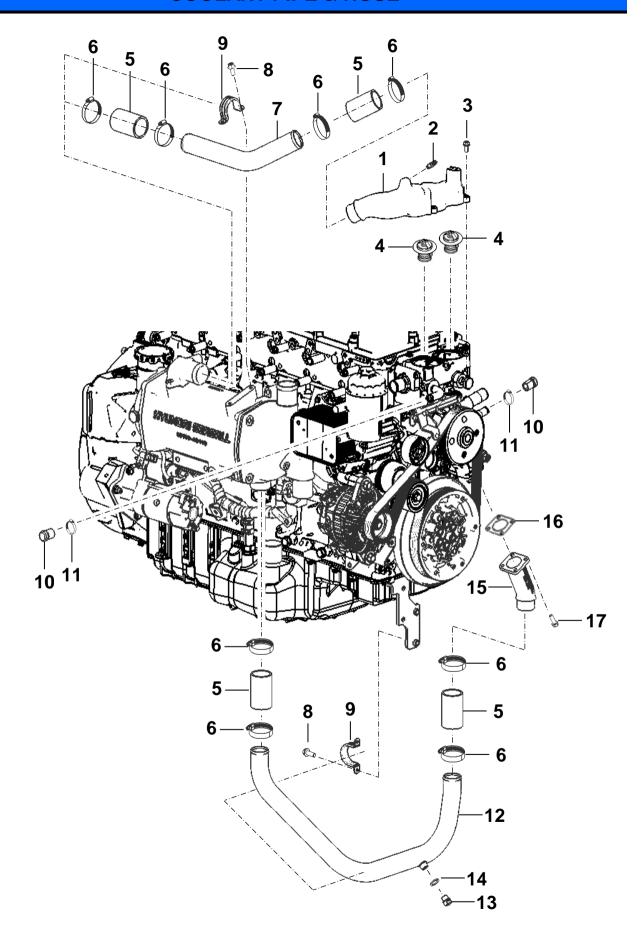

## 냉각수 파이프 & 호스 COOLANT PIPE & HOSE

				모델 및 수량						
번호	부 품 번 호 PART NO.	DESCRIPTION	MODEL & QTY						알림	비고
NO.			ALL	HD 300		AUX 300-C1	AUX 300-D2		NOTICE	REMARKS
1	00440-4G110	써모스탯 하우징 HOUSING-THERMOSTAT	01							
2	80P18-S11SC	니플-스트레이트 NIPPLE STRIGHT	01							
3	11403-08306K	BOLT-FLANGE	04							
4	25510 52011	써모스태트 아세이 THERMOSTAT ASSY	02							
5	00440-4G131	냉각수 호스, 열교환기 출구부 HOSE-COOLANT_H_EXCHANGER,OUTLET	04							
6	90W12-06004	클램프 CLAMP	08							
7	00440-4G143	냉각수 파이프-열교환기 인렛 PIPE_COOLANT_H_EXCHANGER_INLET	01	L						
8	74042-08153	SUS 볼트 BOLT (SUS)	04							
9	90R20-05004	클램프 리테이닝 CLAMP-RETAINING 고무 플러그	02							
10	00103-5S115	고두 들더그 RUBBER PLUG 클램프	02							
11	90W08-02204	르요ㅡ CLAMP 냉각수 파이프, 열교환기 출구부	02							
12	00440-4G141	COOLANT PIPE_H_EXCHANGER,OUTLET	01							
13	HW101-4G1Y1	BOLT-DRAIN 각링	01							
14	00101-4G191	SQUARE-RING 냉각수 파이프, 워터펌프 입구부	01							
15	00440-4G142	COOLANT PIPE_WATERPUMP,INLET 셕션 파이프 가스켓	01							
16 17	25171-52800 11403-08253	GASKET-SUCTION PIPE 플랜지 볼트	04							
17	11403-00233	BOLT-FLANGE	04							

#### 익스팬션 탱크 EXPANSION TANK

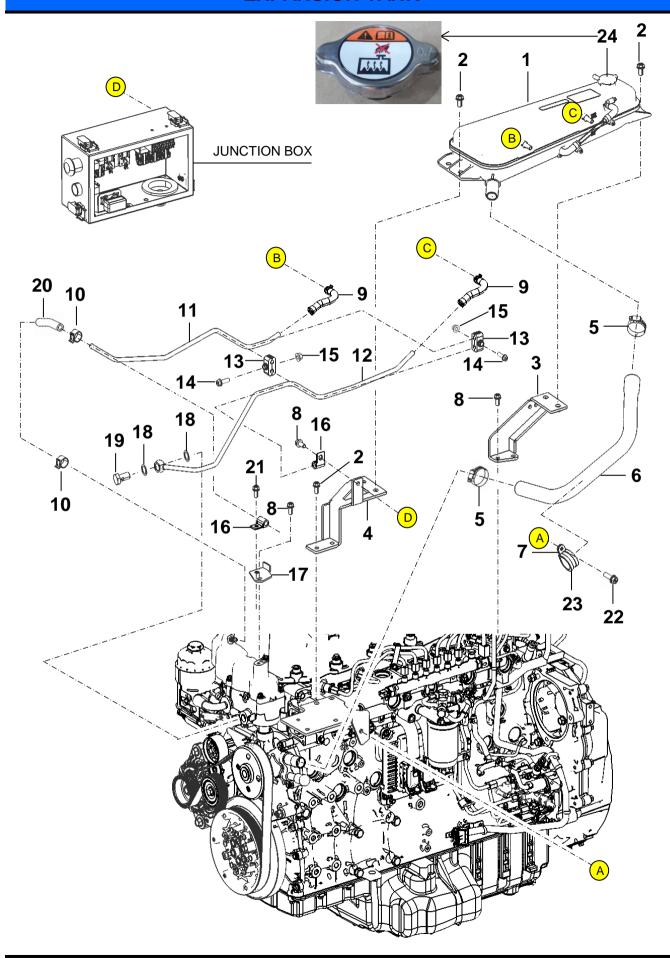


#### 익스팬션 탱크 EXPANSION TANK

번호	부 품 번 호	토 부 품 명				및 수		알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD		AUX	NOTICE	
1	25360-6C000	팽창탱크	01	300	350	300-C1	300-D2		_
2	11404-10206K	EXPANSION TANK 플랜지 볼트	06						
3	00420-4G152	BOLT-FLANGE 팽창 탱크 써포트 브라케트, 후방	01						
4	00420-4G153	SUPT BRKT-EXPANSION TANK, RR 팽창 탱크 써포트 브라케트, 전방	01						
5	90W12-04004	SUPT BRKT-EXPANSION TANK, FRT 클램프	02						
6	00420-4G130	CLAMP 호스, 냉각수 팽창탱크 출구부	01						
7	90R19-05004	HOSE-COOLANT_E/TANK, OUTLET 클램프 리테이닝 CLAMP-RETAINING	01						
8	11403-08186K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	04						
9	25660-2F600	호스-냉각수 터보차저, 인 HOSE-WATER T/C,IN	02						
10	14720-15006B	호스 클램프 CLAMP-HOSE	02						
11	00420-4G141	파이프_쿨런트_탱크 브리더, 어퍼 PIPE-COOLANT TANK BREATHER, UPR	01						
12	00420-4G140	파이프_쿨런트_탱크 브리더, 로워 PIPE-COOLANT_TANK BREATHER, LWR	01						
13	25449-85000	클립 서브 아세이 CLIP SUB ASSY	04						
14	11293-08356B	볼트-스프링 (평면 와셔) BOLT-SPRING (PLAIN WASHER)	02						
15	13395-08007K	프래지나트	02						
16	14813-10189	클립 CLIP	03						
17	00420-4G154	브라켓-어퍼 브리더 파이프 BRKTUPR BREATHER PIPE	01						
18	K9956-21800	패킹 (동 와셔) PACKING(WASHER-COPPER)	02						
19	15407-18281	아이 볼트 EYE-BOLT	01						
20	00440-4H138	냉각수 호스, 파이프 후방부 HOSE-COOLANT_PIPE,RR	01						
21	11403-08126K	플랜지 볼트 BOLT-FLANGE	01						
22	74042-08153	SUS 볼트 BOLT (SUS)	01						
23	00500-BS190	실리콘 패킹 리테이닝 클램프 SILICON PACKING_RETAINING CLAMP	02						
24	25340-5K000	서지 탱크 캡 CAP-SURGE TANK	01						




## 계기판 INSTRUMENT

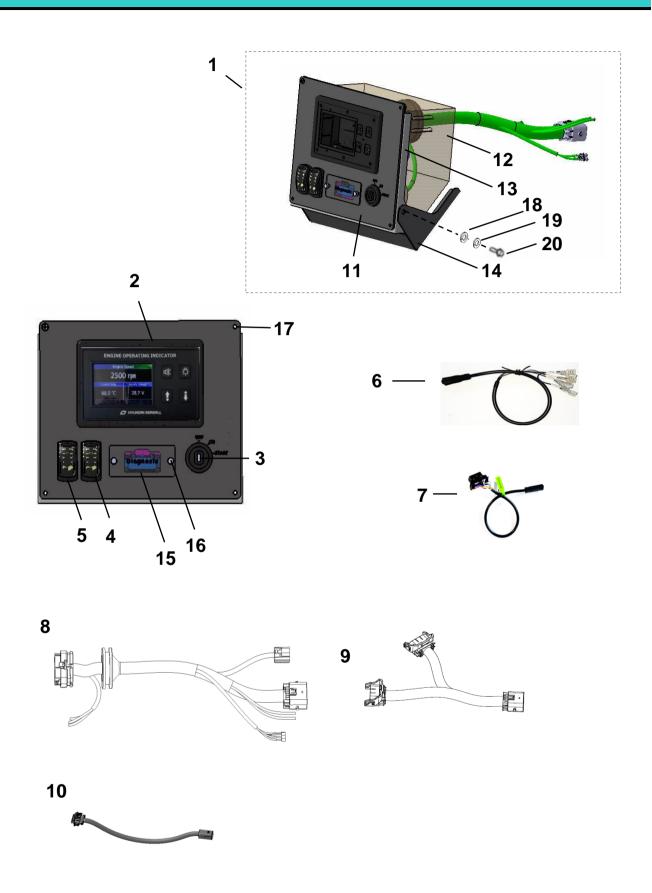

## 계기판 INSTRUMENT

		INOTIONIENT	모델 및 수량							
번호	부 품 번 호	부 품 명				. & (	QTY	_	알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2		NOTICE	REMARKS
1	00760-4G100	인스트루먼트 판넬 아세이 INSTRUMENT PANEL ASSY	01						S	
2	00760-BS1D0	EOI 아세이 EOI ASSY	01						S	
3	00113-5S107	키 아세이 KEY ASSY	01						S	
4	00700-4H1S6	EOI 업 다운 스위치 EOI UP DOWN SWITCH	01						S	
5	00700-HS1S0	ON-OFF 스위치 <b>ON-OFF SWITCH</b>	01						S	
6	00740-4H1HD	와이어링 하네스 NEW EOI PTO WIRING HARNESS NEW EOI PTO	01						S	
7	00740-4H1HE	와이어링 하네스 NEW EOI OBD WIRING HARNESS NEW EOI OBD	01						S	
8	00740-6L1H9	와이어링 하네스 NEW EOI WIRING HARNESS NEW EOI	01						S	
9	00740-6L1HA	와이어링 듀얼 EOI WIRING-DUAL EOI EXTN	01						OPT, S	
10	00740-4G1H1	와이어링 APS 어댑터 WIRING APS ADAPTOR 인스트루먼트 판넬	01						S	
11	00760-4G1M5	인스트루인트 판별 INSTRUMENT PANEL 인스트루먼트 판넬 - 백커버	01						S	
12	00760-4G110	INSTRUMENT PANEL - BACK COVER 서포트 브라켓-인스트루먼트 판넬 어퍼	01						S	
13	00760-4G151	지모드 브라켓-인스트루틴트 편할 어퍼 SUPT BRKT-INSTRMENT PANEL UPR 서포트 브라켓-인스트루먼트 판넬 로워	01						S	
14	00760-4G152	SUPT BRKT-INSTRMENT PANEL LWR 패드-진단기 판넬	01						S	
15	00760-6L191	PAD-DIAGNOSIS PANEL 볼트-널링	01						S	
16	7C042-03127	BOLT-KNURLING 볼트-PAN 헤드	02						S	
17	79042-03087	BOLT-PAN HEAD 평면 와셔_SUS_M8	04						S	
18		PLAIN-WASHER_SUS_M8 스프링 와셔_SUS	02						S	
19	51000-08203	SPRING_WASHER_SUS M8 SUS 볼트	02						S	
20	74042-08153	SUS BOLT	02						S	


# 와이어링(1) **WIRING(1)**

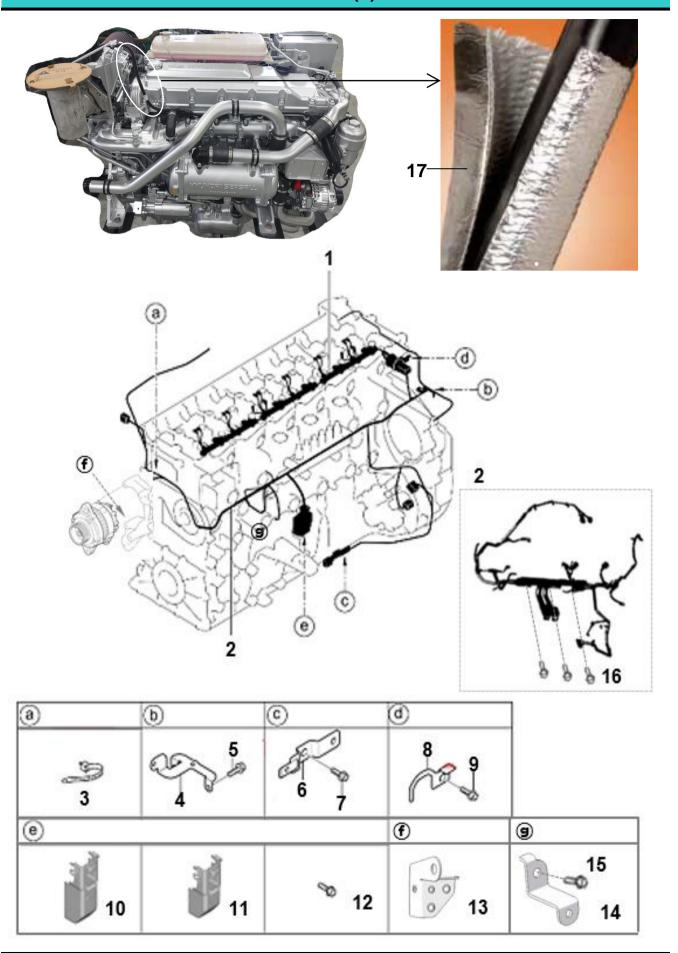

# 와이어링(1) **WIRING(1)**

<u></u> 번호	부 품 번 호	모델 및 수량 등 번 호 부 품 명 MODEL & QTY				알림	비고		
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD	AUX	AUX	NOTICE	
1	91211-52200	와이어링 어셈블리-인젝터 WIRING ASSY-INJECTOR	01	300	350	300-C1	300-D2		
2	00740-4G1H2	와이어링 어셈블리 - 엔진 WIRING ASSY-ENGINE	01						
3	17993-10000	스트랩 STRAP	01						
4	91213-52000	스테이- 와이어링 STAY - WIRING	01						
5	11403-06123	볼트 BOLT	02						
6	91218-52700	스테이- 와이어링 STAY - WIRING	01						
7	11403-08143	볼트 - 플랜지(8*65) BOLT - FLANGE(8*65)	01						
8	91270-52000	클립 CLIP	01						
9	11403-08163	볼트 BLOT	07						
10	91280-52860	커버 어셈블리 - ECU COVER ASSY - ECU	01						
11	91280-52870	커버 어셈블리 - ECU COVER ASSY - ECU	01						
12	11403-08203	볼트 BOLT	03						
13	00900-4G151	브라켓-그라운드 BRKT - GROUND	01						
14	00740-4G151	와이어링 브라켓-밴드 케이블 WIRING BRKT-BAND CABLE	01						
15	11403-08126K	볼트 BOLT	01						
16	11403-08186K	볼트 BOLT	03						
17	00740-4G1C0	방열튜브 Thermal shield tube	01						


# 와이어링(2) **WIRING(2)**

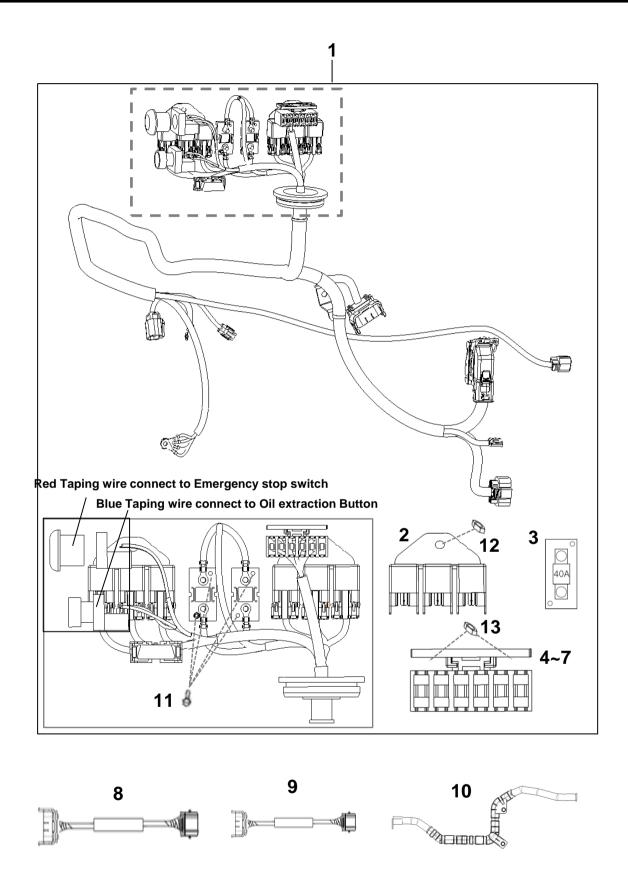


# 와이어링(2) **WIRING(2)**

		WIKING(2)						_	
번호	부 품 번 호	부 품 명			및 수			알림	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	AUX	AUX 300-D2	_		REMARKS
1	00740-4G1H0	와이어링-엔진 컨트롤 WIRING-ENGINE CONTROL	01						
2	00700-4H1R1	H엔진 릴레이 어셈블리 H_ENG-RELAY ASSY	02						
3	00700-4G1F0	미디 퓨즈 40A MIDI FUSE 40A	02						
4	00112-5S107	퓨즈 5A FUSE 5A	01						
5	00112-5S109	퓨즈 20A FUSE 20A	01						
6	00700-4G1F1	퓨즈 25A FUSE 25A	01						
7	00112-5S110	퓨즈 30A FUSE 30A	01						
8	00740-4H1HG	WIRING HARNESS-CLUSTER[10M]	01					S	
9	00740-4H1HH	와이어링 하네스-클러스터(5m 연장) WIRING HARNESS-CLUSTER (5M_EXT.) 와이어링-배터리	01					OPT, S	
10	91500-52400	되어에 당으해 다니 WIRING-BATTERY 볼트	01					•	
11	79042-03087	BOLT	04						
12	00111-5S121	너트 NUT	02						
13	00111-5S120	너트 NUT	02						
_									

## 이시유 & 센서 ECU & SENSOR

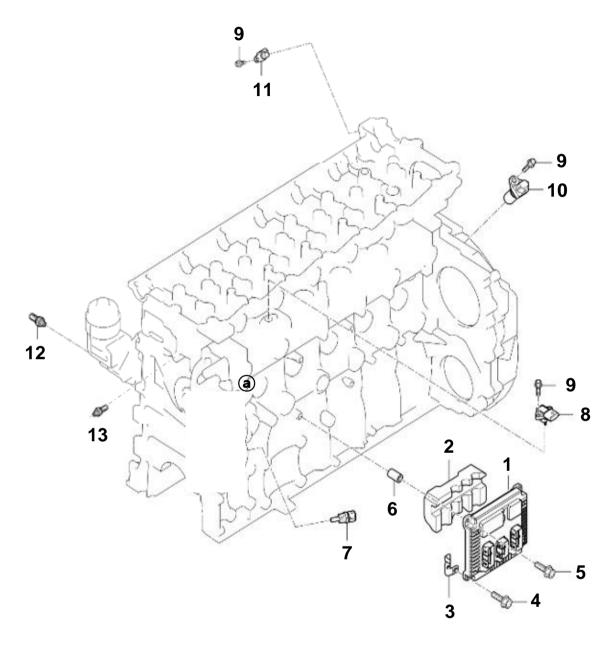


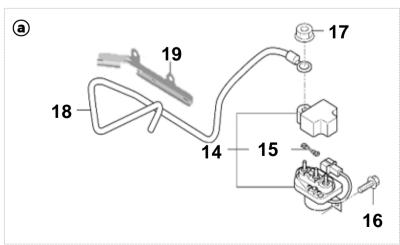

# 이시유 & 센서 ECU & SENSOR

 번호	모델 호 부품번호 부 품 명 MODE							OFSI	ш¬
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD		AUX	알림 NOTICE	비고 REMARKS
	39141-52MB0	엔진 컨트롤 데이터	ALL	300 01	350	300-C1	300-D2		~D6GBMJ312396
,	39141-52MA0	ECU DATA 엔진 컨트롤 데이터			01				(2021.12.16) ~D6GBMJ312396
	39141-52MB1	ECU DATA 엔진 컨트롤 데이터		01	01	01	01		(2021.12.16) D6GBMJ324605
	39141-52MA1	ECU DATA 엔진 컨트롤 데이터		01	01	01	01		(2022.02.17)~ D6GBMJ324605
2	39150-52000	ECU DATA 스페이서 - 러버	01		01				(2022.02.17)~
3		SPACER - REBBER 브라켓 - ECU							
	39152-52800	BRACKET - ECU 볼트	01						
4	11403-08203	BOLT 볼트	03						
5	11403-08503	BOLT 스페이서	02						
6	39151-52000	SPACER 센서 어셈블리 - 오일 템퍼레이춰	02						
7	39220-3C100	SENSOR ASSY - OIL TEMPERATURE	01						
8	39300-82000	센서 - 부스트 프러셔 SENSOR - BOOST PRESSURE	01						
9	11403-06143	볼트 BOLT	03						
10	39340-45700	센서 - 엔진 스피드 SENSOR - ENGINE SPEED	01						
11	39350-52000	샌서 - 캠 스피드 SENSOR-CAM SPEED	01						
12	94750-2A000	스위치 어셈블리 - 오일 프레셔 SWITCH ASSY-OIL PRESSURE	01						
13	94650-84000	게이지 유니트 - 쿨런트 템퍼러춰 GAUGE UNIT-COOLANT TEMPERARURE	01						
14	36860-52400	릴레이 - 에어히터 RELAY - AIR HEATER	01						
15	36861-82010	퓨즈 FUSE	01						
16	11403-08163	볼트 BOLT	02						
17	11396-06003	너트 NUT	02						
18	91230-52400	와이어링 - 히터 WIRING - HEATER	01						
19	36760-48100	와이어링 -브라켓 WIRING- BRKT	01						
			Г						


## 정션 박스 JUNCTION BOX

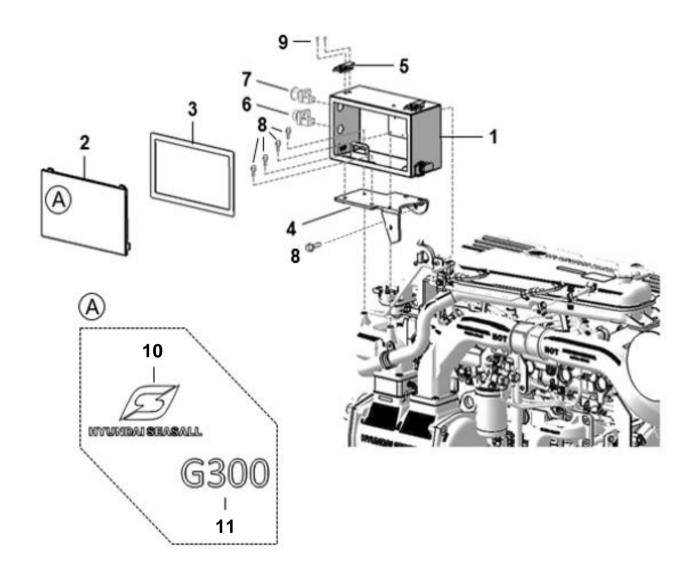

## 정션 박스 JUNCTION BOX

<u></u> 번호	부 품 번 호	부 품 명	모델 및 수량 명 MODEL & QTY				알림	아리	비고	
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD	LD	AUX	AUX			REMARKS
1	00700-4G110	정션 박스	01	300	350	300-C1	300-D2			
2	00700-4G1C0	BOX-JUNCTION 커버-정션박스	01							
3	00700-4G190	COVER-JUNCTION BOX 패드-정션박스	01							
4	00700-4G150	PAD-JUNCTION BOX 서포트 브라켓-정션 박스 SUPT BRKT-JUNCTION BOX	01							
5	00700-BS1J1	클램프-이씨유 커버 CLAMP-ECU COVER	04							
6	00112-5S118	오일 배출 펌프 버튼 OIL EXTRACTION PUMP BUTTON	01							
	00740-6L1S0	오일 배출 펌프 버튼 캡 OIL EXTRACTION PUMP BUTTON CAP	01							
7	00112-5S117	엔진 비상 정지 스위치 ENGINE EMRGENCY STOP SWITCH	01							
8	11403-08206K	8 C	05							
9	78082-04103	볼트 BOLT	08							
10	00900-4H1L1	스티커A-현대씨즈올 STICKER A-HYUNDAI SEASALL	01							
11	00900-4G1L1	스티커-G300 STICKER-G300		01						
	00900-4G1L2	스티커-G350 STICKER-G350			01					
	00900-4G1L3	스티커-G300A STICKER-G300A				01				


## 악셀 포지션 센서 ACCEL POSITION SENSOR

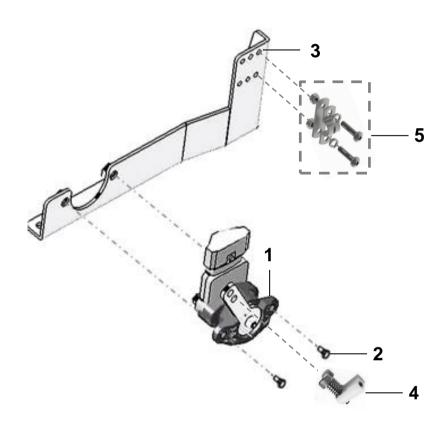

## 악셀 포지션 센서 ACCEL POSITION SENSOR

ш =	ㅂㅍㅃᇹ	н н н	모델 및 수량					01.71	
번호 NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명 DESCRIPTION		MO HD			AUX	알림 NOTICE	비고 REMARKS
		엑셀 포지션 어셈블리	ALL	300	350	300-C1	300-D2		
1	00700-2R103	ASP ASSY	01					S	
2	11403-06146K	볼트 - 플랜지 BOLT-FLANGE	02					S	
3	00700-4G151	브라켓-APS-서포트 BRKT-APS_SUPT	01					S	
4	32654X	야마하 스로틀 커넥터 YAMAHA THROTTLE CONNECTOR	01					S	
5	331804	클램프&심 키트 3300 SERIES CLAMP&SHIM KIT 3300 SERIES	01					S	


## 알터네이터 & 스타터 ALTERNATOR & STARTER

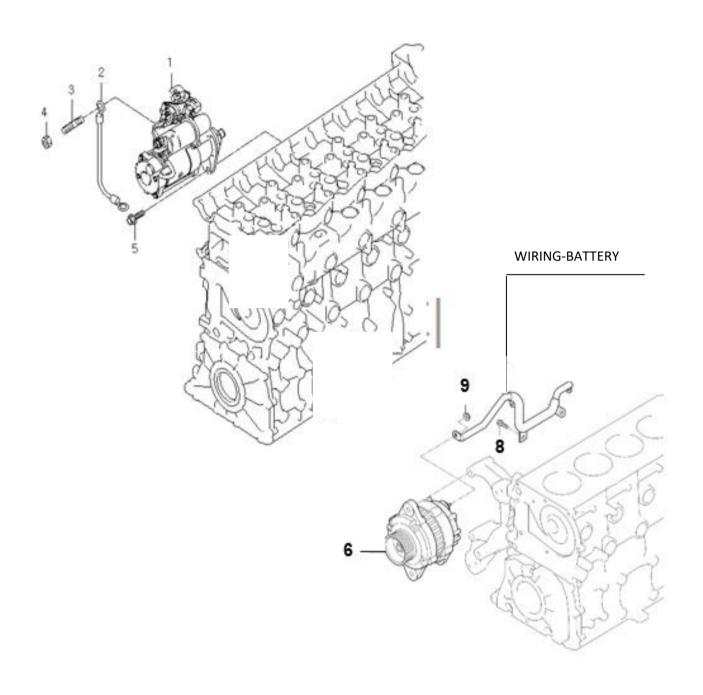


#### 알터네이터 & 스타터 ALTERNATOR & STARTER

 번호	부 품 번 호	부 품	명				및 수 • <b>•</b>	량 QTY	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPT	ION	ALL	HD 300	LD		AUX		
1	36100-5C000	스타터 아세이 STARTER ASSY		01	300	330	555 51	500 52	•	
2	11961-10353	와셔 볼트 아세이 BOLT-WASHER ASSY		02					•	
3	37270-52400	그아운드 케이블 CABLE-GROUND		01					•	
4	11547-10301	스터드 STUD		01					•	
5	13385-10001	플랜지 너트 NUT-FLANGE		01					•	
6	37300-52000	알터네이터 아세이 ALTERNATOR ASSY		01					•	
8	11403-08186K	표계기 보드		01					•	
9	28214-52030	너트(10) NUT(10)		01					•	

#### 스페셜 툴 키트 SPECIAL TOOL KIT

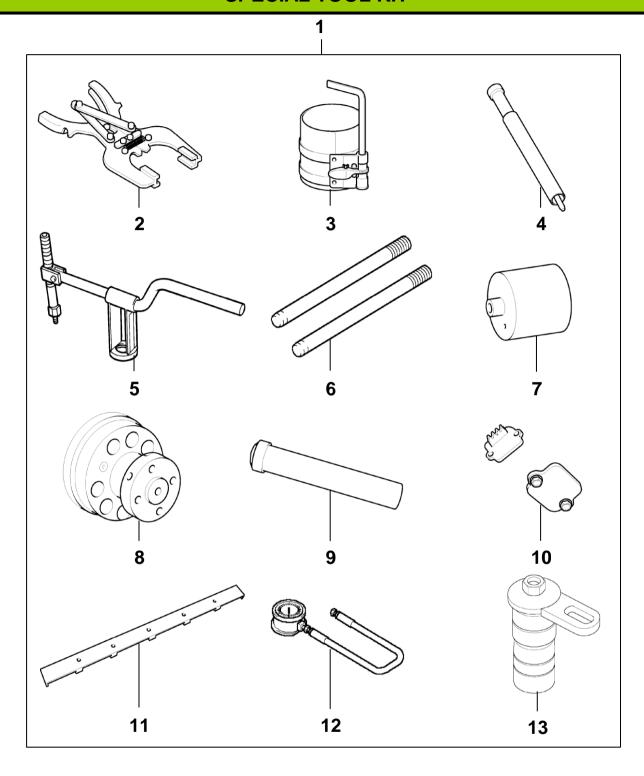




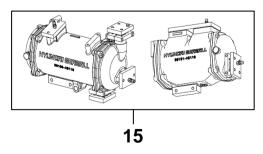

#### 스페셜 툴 키트 SPECIAL TOOL KIT

		OI LOIAL TOOL I	모델 및 수량						
번호	부품번호	부 품 명		МО	DEL	. & 0	<u> ΥΤ</u>	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2	NOTICE	
1	00200-0T00C	G엔진 특수공구 키트 G-ENG SPECIAL TOOL KIT	01					OPT, S	2~13 포함 INC. 2~13
2	09222-83200	피스톤 링 공구 PISTON RING INSTALLER	01						
3	09222-88200	피스톤 가이드 클램프 PISTON GUIDE CLAMP	01						
4	09222-48200	밸브 스템 씰 인스톨러 VALVE STEM SEAL INSTALLER	01						
5	09222-84600	밸브 스프링 컴프레서 VALVE SPRING COMPRESSOR	01						
6	09231-48000	플라이 휠 가이드 바 FLYWHEEL GUIDE BAR	01						
7	09231-48100	프론트 오일씰 인스톨러 FRONT OIL SEAL INSTALLER	01						
8	09231-48200	리어 오일씰 인스톨러 REAR OIL SEAL INSTALLER	01						
9	09221-48000	실린더헤드 고압파이프 오일씰 인스톨러 C/HEAD H/P PIPE OIL SEAL INSTALLER 플라이 휠 스토퍼	01						
10	09231-52000	들다이 쥘 스노퍼 FLYWHEEL STOPPER 로커 암 샤프트 세팅 공구	01						
11	09245-52000	모기 김 사르드 제항 공무 ROCKER ARM SHAFT INSTALLER 압력게이지	01						
12	09351-8Y000	PRESSURE GAUGE 압력게이지 어댑터	01						
13	09353-48000	PRESSURE GAUGE ADAPTER G스캔 2	01						~2024-01-30
14	00210-0T002	G-SCAN2 ASSY 진단기_제니스	01					OPT, S	~30-Jan-2024 국내
	00210-0T004	Diagnosis tool_ZENITH	01					OPT, S	for Domestic 해외
45	00210-0T005	G엔진 리크 테스트 세트	01					OPT, S	for Overseas
15	00200-0T045	G-LEAK TEST SET	01					OPT, S	


#### 엔진 오일 ENGINE OIL

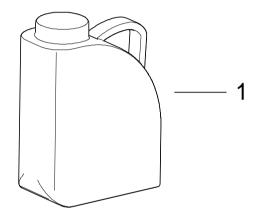

#### 엔진 오일 ENGINE OIL

	<u> п п ш =</u>		모델 및 수량						
번호 NO	부품번호	부 품 명		МО	DEL	. & (	ΣTΥ	알림	비고 REMARKS
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ALL	HD 300	LD 350	AUX 300-C1	AUX 300-D2	INOTICE	KEWIAKNS
1	00300-1A004	엔진 오일	*					S	4.0리터.(10W-30)
		ENGINE OIL						_	4.0 ltr.(10W-30)



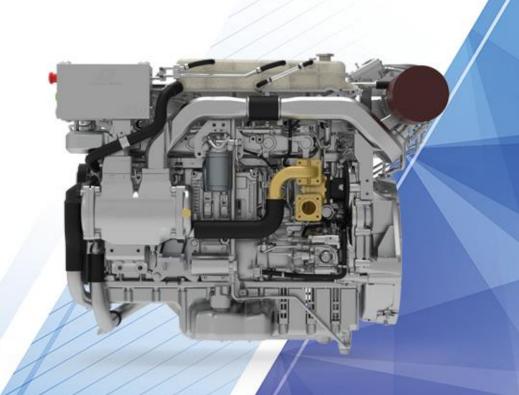

Issued by [2024.06] Copyright © 2011 Hyundai SeasAll Co., Ltd. All rights reserved.